



RFID liidesega lukud, mida juhitakse RFID kasutajatunnusega või ADA nõuetele vastava kasutajavõtmeaga. Haldusvõtmed tagavad haldusjuurdepääsu ja välise toite. Programmeerimine toimub lukustussüsteemi unikaalse programmeerimisvõtme abil.

Luku osad


Esiseade

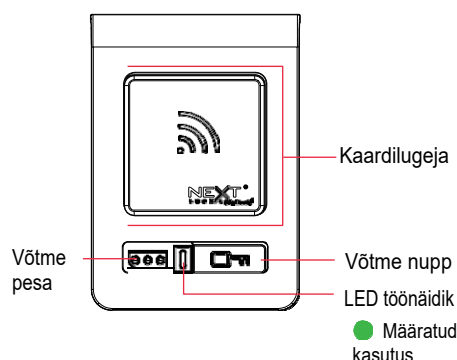


Tagaseade

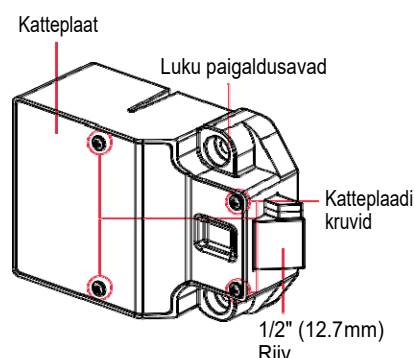

Ühenduse valikud

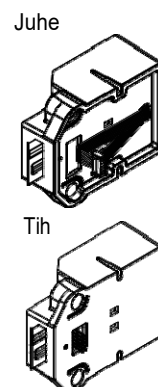

Kasutajatunnus

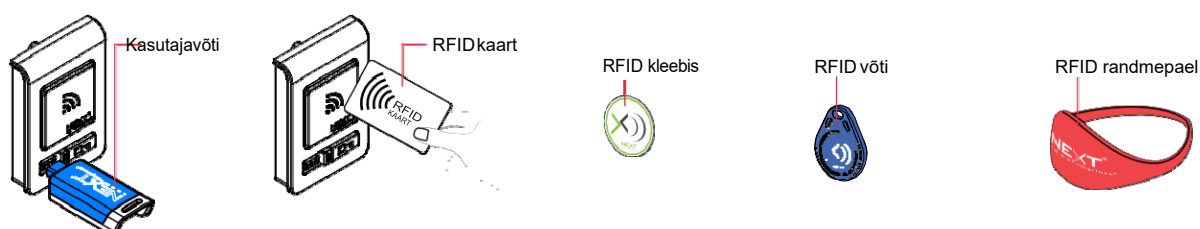


Võtmed

	Kasutajavõti	Haldusvõti*	Programmeerimisvõti**
Avab ja sulgeb luku	•	•	•
Allutab kasutaja juurdepääsu		•	•
Võimaldab haldusülevaatus		•	•
Annab välise toite		•	•
Programmeerib haldusvõtmeid			•
Määrab kasutaja (määratud kasutuse režiimis)		•	
Seadistab luku tööd			•

*Igale lukule saab programmeerida kuni 25 haldusvõti

**Lubatud on üks programmeerimisvõti lukugrupi kohta


Võtme sisestamine

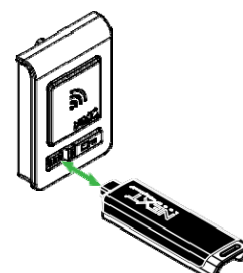


NextLock logo peab jääma ülespoole.

Seadistamine


Lukud tarnitakse tehase vaikesätetega (töötavad ainult vajutades ). Seadistamine peab olema lõpule viidud, et programmeerida kõikidele lukkudele programmeerimisvõti ja haldusvõtmed või RFID haldustunnused.

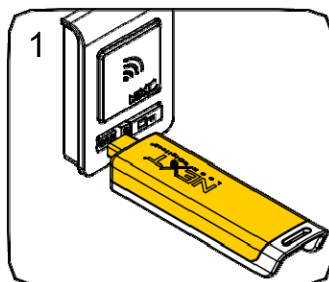


1 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED süttib.

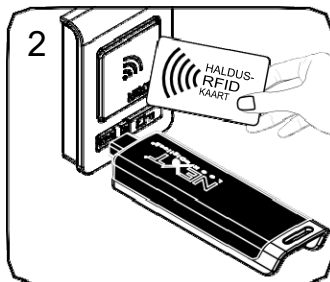

2 LEDi põlemise ajal sisestage üks haldusvõti või viibake ühte RFID haldustunnust korraga. Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme või RFID haldustunnuse kohta.

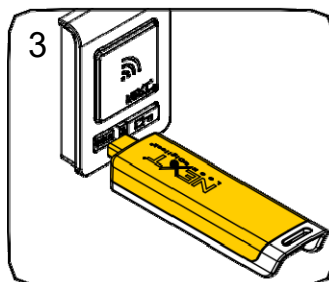

3 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

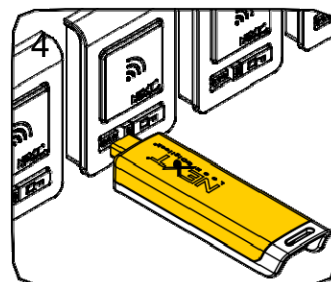


4 Korrake iga luku puhul eespool toodud juhiseid või järgige kõigi lukkude seadistamiseks haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimise juhiseid.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimine


Programmeerimisvõtmega saab kiiresti ühe ja sama haldusvõtme või RFID haldustunnuse mitme luku jaoks programmeerida.

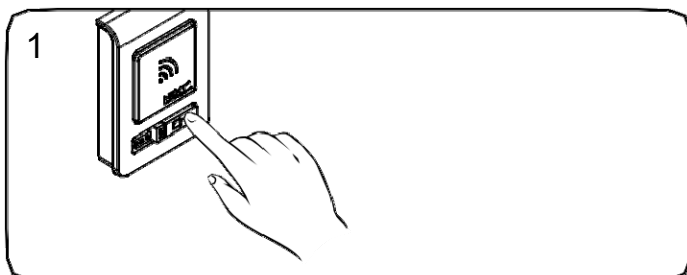


1 Minge luku juurde, mis on juba programmeeritud selle haldusvõtme ja RFID haldustunnusega töötama. Vajutage ja hoidke  kümme sekundit (viie sekundi pärast kostub kahetooniline piiks ja kümne sekundi pärast kaks kahetoonilist piiksu), seejärel vabastage nupp. LED süttib.

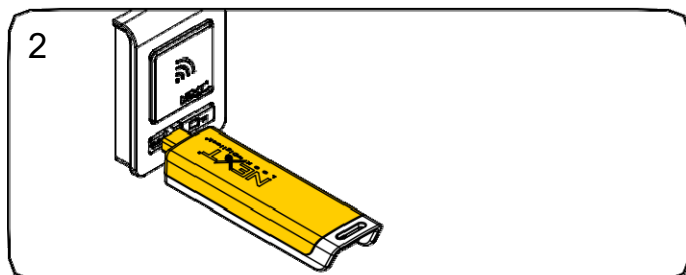

2 LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

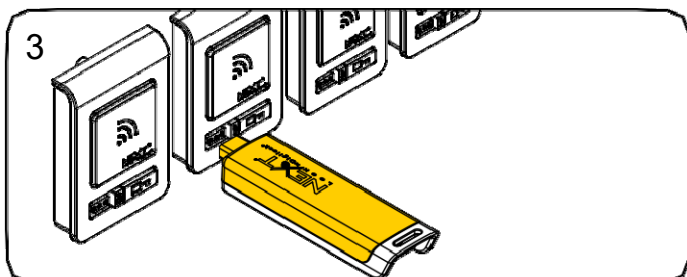

3 Sisestage iga programmeeritava luku juures programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED vilgub ühe korra näitamaks edukat programmeerimist.

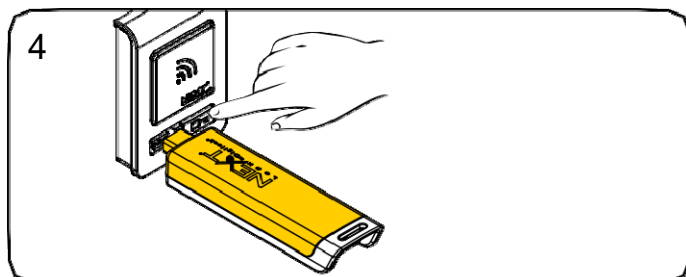


4 Kiirregistreerimise režiimi lõpetamiseks: Minge mis tahes programmeeritud luku juurde. Vajutage  ja siis sisestage programmeerimisvõti*. Märkus: luku riiv vabaneb automaatselt ja lukustub uuesti 6 sekundit pärast luku avamist.

* Programmeerimisvõti jätkab tööd kiirregistreerimise režiimis, kuni seda luku juhtimiseks kasutama hakatakse.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamine


Lukkudele saab igal ajal haldusvõtmeid ja RFID haldustunnuseid programmeerida.

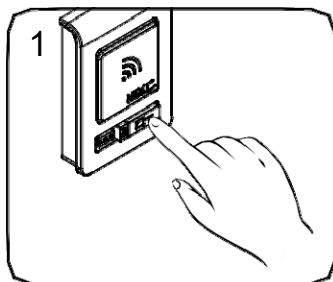


1 Minge luku juurde, mis vajab lisa-haldusvõtmeid ja RFID haldustunnuseid. Vajutage ja hoidke viis sekundi (viie sekundi pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp. LED süttib.

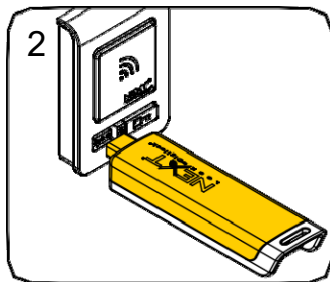

2 LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks.

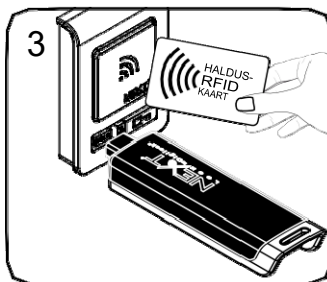


3 Sisestage ühekaupa iga lisa-haldusvõti või viibake ühekaupa iga lisa-RFID haldustunnust. Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme ja RFID haldustunnuse kohta.

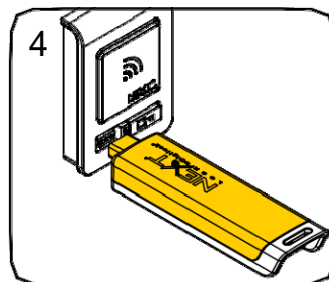

4 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub. Korra iga luku puhul eespool toodud juhiseid või järgige kõigi lukkude seadistamiseks haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimise juhiseid.

Võtmete asendamine


Et kadunud/varastatud võtmetega ei saaks lukke kasutada, tuleb osta ja lukkudele programmeerida asendusvõtmed.

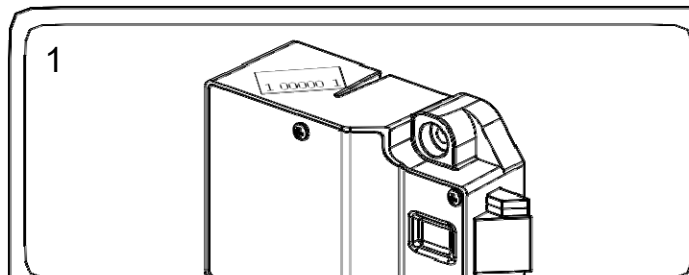


Programmeerimisvõtme asendamiseks:
Märkige üles tellimisnumber (selle leiate luku tagaseadmelt).



Pöörduge uue programmeerimisvõtme ostmiseks

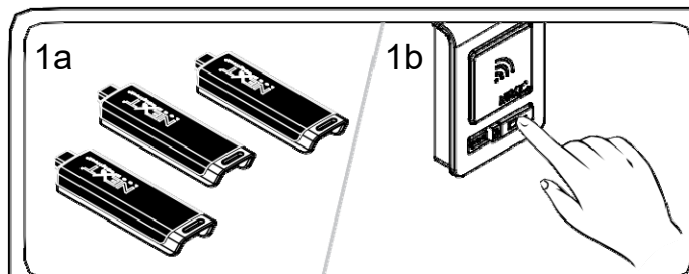

Haldusvõtmete asendamiseks:
Koguge kokku allesjäänud haldusvõtmed. Minge mis tahes luku juurde, mida iuhitakse kadunud/varastatud haldusvõtme. Vajutage ja hoidke viis sekundit (viie sekund pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp. LED süttib.

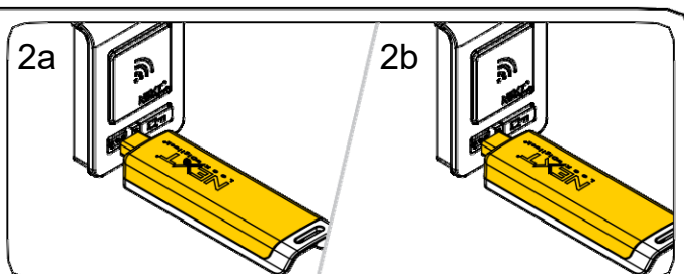


LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. KOSTUB KAHETOONILINE PIIKS ja LED jääb põlema. Sisestage uuesti programmeerimisvõti. Kostuvad kolm kahetoonilist piiksu ja LED kustub. Kõik eelnevalt programmeeritud haldusvõtmed ja RFID haldustunnused kustutatakse. Järgige haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamise juhiseid, et lukkudele soovitud haldusvõtmed või RFID haldustunnused programmeerida.


Programmeerimisjuhised

Kasutaja määramine


Kui uus kasutaja on määratud, siis ei saa varem määratud kasutaja enam lukku kasutada.

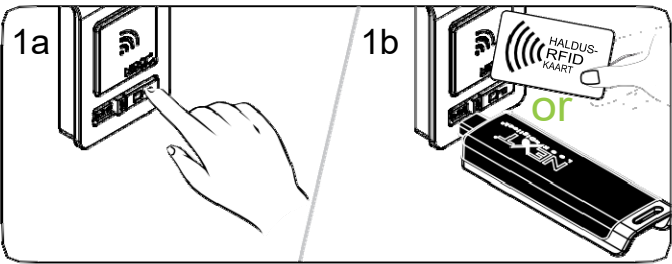


RFID kasutajatunnuse määramine:
Vajutage ja hoidke  viis sekundit (5 sekundi pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp.
LED süttib.
Sisestage kehtiv haldusvõti või viibake kehtivad RFID haldustunnust.
Kostub kahetooniline piiks.

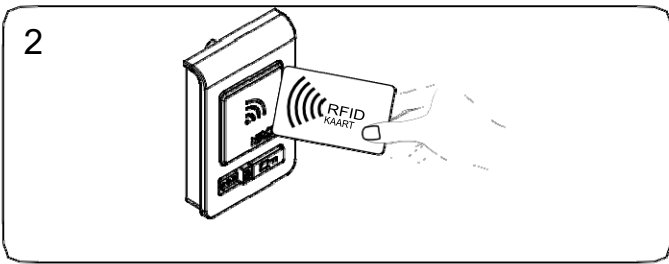

LEDi põlemise ajal viibake uut RFID kasutajatunnust.
Kostub kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub.

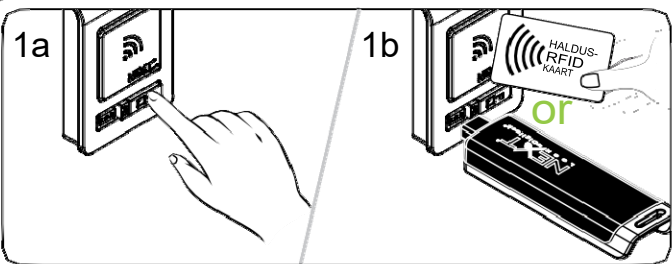

Kasutajavõtme määramine:
Vajutage ja hoidke  viis sekundit (5 sekundi pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp.
LED süttib.
Sisestage kehtiv haldusvõti või viibake kehtivat RFID haldustunnust.
Kostub kahetooniline piiks.

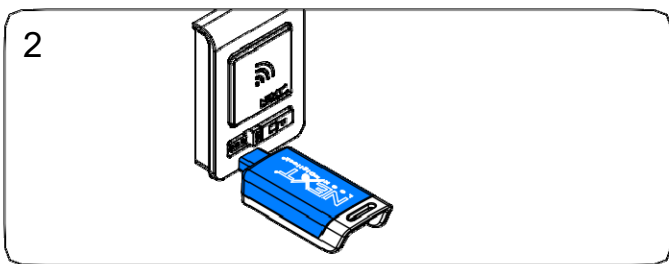


LEDi põlemise ajal sisestage Kasutajavõti.
Kostub kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub.

Kasutusjuhised


Määratud kasutuse režiimis kasutavad kasutajad lukke neile määratud viisil (kas RFID kasutajatunnusega või kasutajavõtmega). Luku teisele kasutajale ümbermääramiseks järgige kasutaja määramise juhiseid.

1

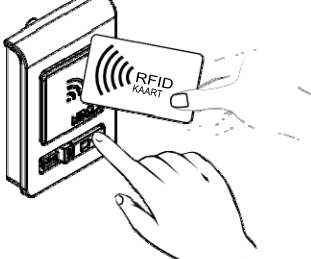


RFID kasutajatunnusega kasutamine
Avamiseks: vajutage  ja siis viibake määratud RFID kasutajatunnust.
Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks.

1

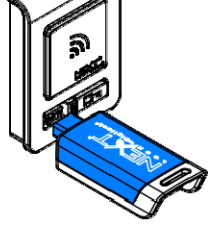

Kasutajavõtmega kasutamine
Avamiseks: sisestage määratud kasutajavõti. Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks.

1

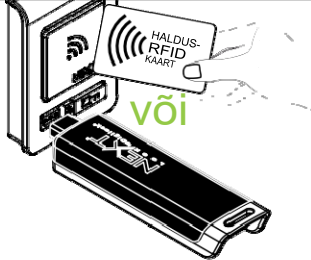

Haldusvõtmega või RFID haldustunnusega kasutamine
Avamiseks: sisestage kehtiv haldusvõti või viibake kehtivat RFID haldustunnust. Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks.

Kasutajatugi

Veanäidud

Kümme kiiret piiksu

Lukk on kinni kiilunud, mis tähendab, et kas ukse asend või kapis olevad esemed takistavad lukku tööd. Vajutage lukku kasutamise ajal uksele. Kui tõrge püsib, pöörduge abi saamiseks firma Digilock kasutajatoe poole.

Kaks korda kolm piiksu:

Patareid tühjenevad. Vahetage patareid välja.

RFID kasutajatunnus või kasutajavõti ei ava lukku

Lukk ei tunne RFID kasutajatunnust või kasutajavõtit ära. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust. Määratud kasutuse režiimis järgige lukule uue RFID kasutajatunnuse või kasutajavõtme määramiseks [kasutaja määramise juhiseid](#).

Haldusvõti või RFID haldustunnus ei toimi

Lukk ei tunne haldusvõtit või RFID haldustunnust ära. Järgige lukule uue haldusvõtme või RFID haldustunnuse programmeerimiseks [haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamise juhiseid](#). Koheseks juurdepääsuks kasutage mõnda muud kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.

Programmeerimisvõti ei toimi


Lukk ei tunne programmeerimisvõtit ära. Kui programmeerimisvõti on asendatud, kasutage asendusprogrammeerimisvõtit. Täiendava abi saamiseks pöörduge firma Digilock kasutajatoe poole.

Nupu vajutamisel ei kostu piiksu


- Lukk võib olla unerežiimis või tuleb patareid välja vahetada. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.
- Eesmine seade ei pruugi olla tagumise seadmega õigesti ühendatud. Eemaldage lukk uksest ja kontrollige ühendust.

Patarei vahetamine (pildil on juhtmega tagaseade)


Lukku pole vaja uksest maha võtta. Patarei tühjenemise korral kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.

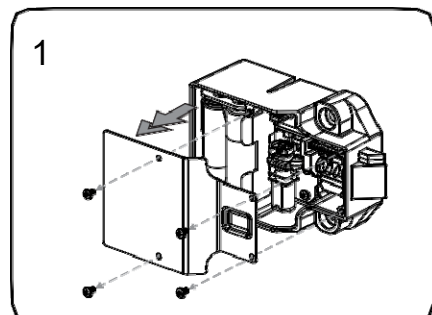

Eemaldage kruvid ja katteplaat..

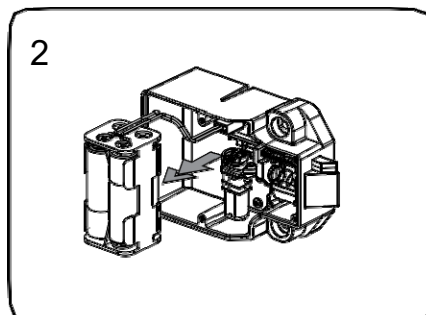

Tõmmake patareikomplekt tagaseadmest välja. Asendage nelja kvaliteetse AA-suurusel leelispatareiga.

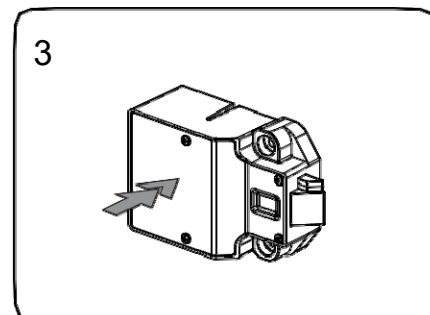

Asetage akukomplekt tagasi tagaseadme sisse ja kruvige katteplaat oma kohale.