



RFID liidesega lukud, mida juhitakse RFID kasutajatunnusega või ADA nõuetele vastava kasutajavõtmeaga. Haldusvõtmed tagavad haldusjuurdepääsu ja välise toite. Programmeerimine toimub lukustussüsteemi unikaalse programmeerimisvõtme abil.

Luku osad


Esiseade

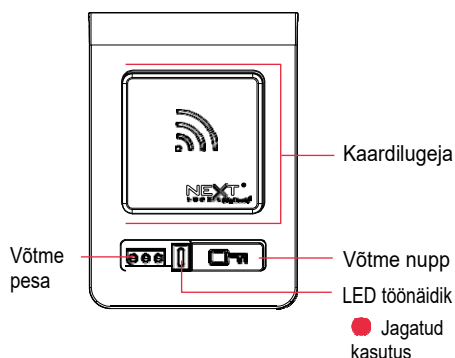


Tagaseade

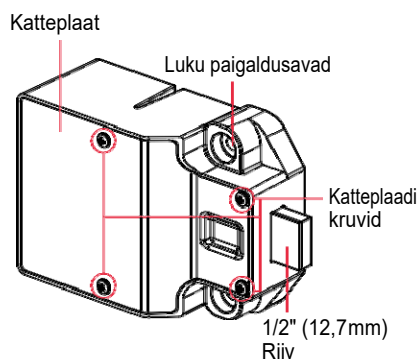


Ühenduse valikud

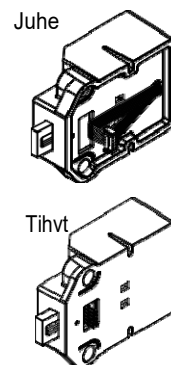

Kasutajatunnus

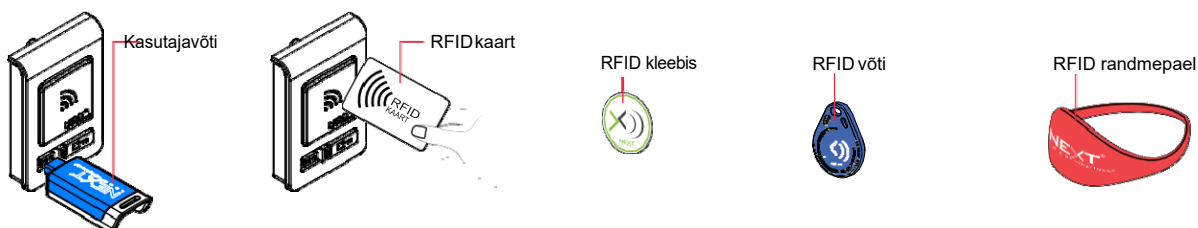

Võtmed

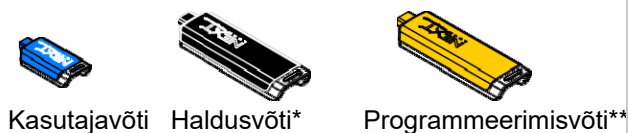


Avab ja sulgeb luku	•	•	•
Allutab kasutaja juurdepääsu		•	•
Võimaldab haldusülevaatus		•	•
Annab välise toite		•	•
Programmeerib haldusvõtmeid			•
Seadistab luku tööd			•

*Iga luku saab programmeerida kuni 25 haldusvõti

**Lubatud on üks programmeerimisvõti lukugrupi kohta


Võtme sisestamine

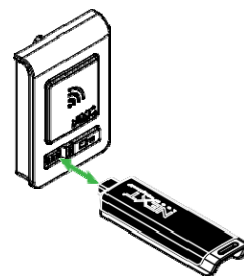


NextLock logo peab jääma ülespoole.

Seadistamine


Lukud tarnitakse tehase vaikesätetega (töötavad ainult vajutades ). Seadistamine peab olema lõpule viidud, et programmeerida kõikidele lukkudele programmeerimisvõti ja haldusvõtmed või RFID haldustunnused.

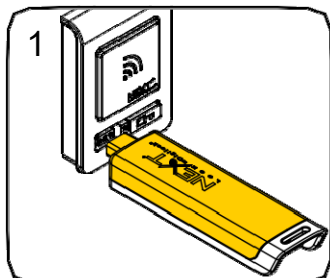


1
Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED süttib.

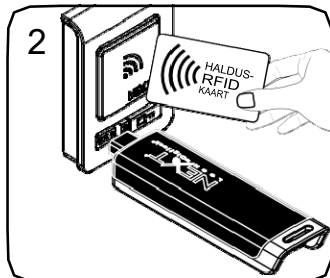

2
LEDi põlemise ajal sisestage üks haldusvõti või viibake ühte RFID haldustunnust korraga. Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme või RFID haldustunnuse kohta.

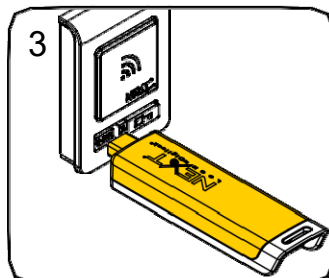

3
Sisestage Programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

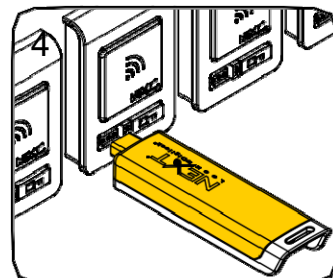


4
Korrake iga luku puhul eespool toodud juhiseid või järgige kõigi lukkude seadistamiseks haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimise juhiseid.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimine


Programmeerimisvõtmega saab kiiresti ühe ja sama haldusvõtme või RFID haldustunnuse mitme luku jaoks programmeerida.

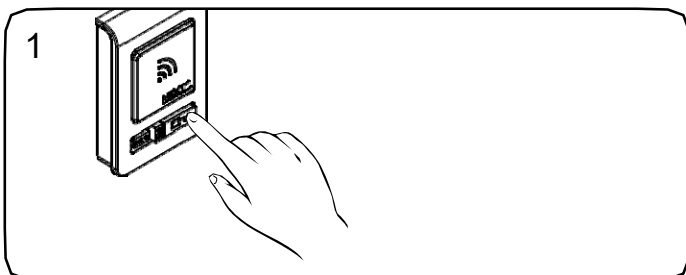


1
Minge luku juurde, mis on juba programmeeritud selle haldusvõtme ja RFID haldustunnusega töötama. Vajutage ja hoidke  kümme sekundit (viie sekundi pärast kostub kahetooniline piiks ja kümne sekundi pärast kaks kahetoonilist piiksu), seejärel vabastage nupp. LED süttib.

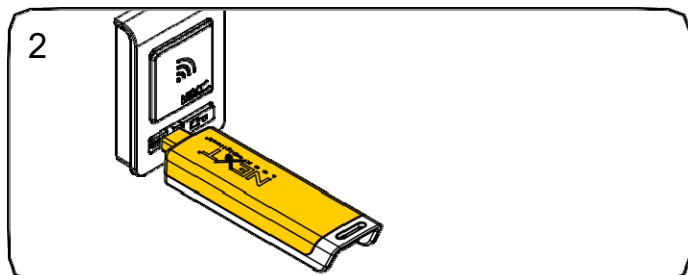

2
LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

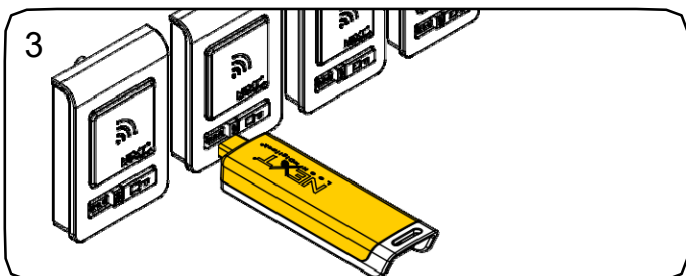

3
Sisestage iga programmeeritava luku juures programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED vilgub ühe korra näitamaks edukat programmeerimist.

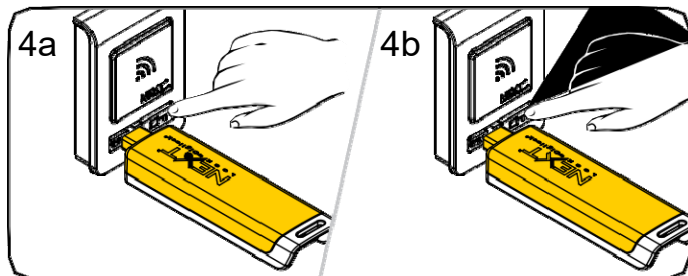


4a
Kiirregistreerimise režiimi lõpetamiseks: Minge mis tahes programmeeritud luku juurde. Vajutage  ja siis sisestage programmeerimisvõti. Vajutage  ja siis sisestage uuesti programmeerimisvõti, et riiv uuesti algasendisse viia.*

** Programmeerimisvõti jätkab tööd kiirregistreerimise režiimis, kuni seda luku juhtimiseks kasutama hakatakse.

Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamine


Lukkudele saab igal ajal haldusvõtmeid ja RFID haldustunnuseid programmeerida.

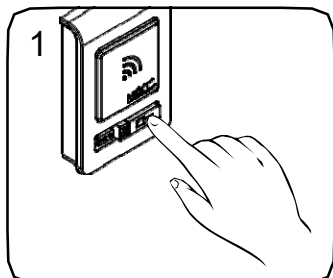


1 Minge luku juurde, mis vajab lisa-haldusvõtmeid ja RFID haldustunnuseid.

Vajutage ja hoidke viis sekundit (viie sekundi pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp.

LED süttib.

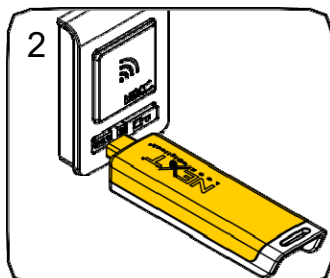


2 LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks.

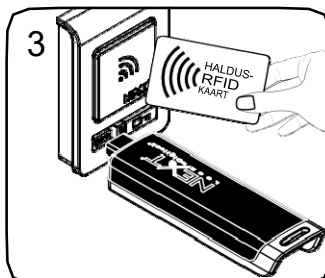

3 Sisestage ühekaupa iga lisa-haldusvõti või viibake ühekaupa iga lisa-RFID haldustunnust.

Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme ja RFID haldustunnuse kohta.

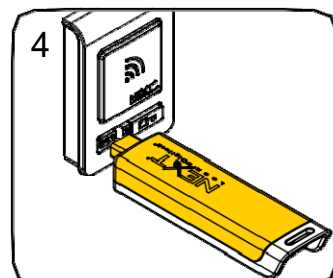


4 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

Korrake iga luku puhul eespool toodud juhiseid või järgige kõigi lukkude seadistamiseks haldusvõtmete ja -tunnuste kiirregistreerimise juhiseid.

Võtmete asendamine

Et kadunud/varastatud võtmetega ei saaks lukke kasutada, tuleb osta ja lukkudele programmeerida asendusvõtmed.

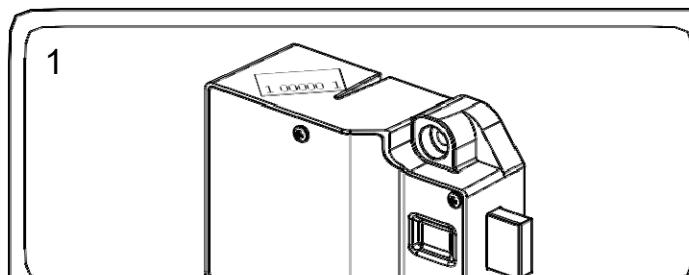


Programmeerimisvõtme asendamiseks:

Märkige üles tellimisnumber (selle leiata luku tagaseadmelt).



2 Pöörduge uue programmeerimisvõtme ostmiseks firma Digilock kasutajatoe poole.

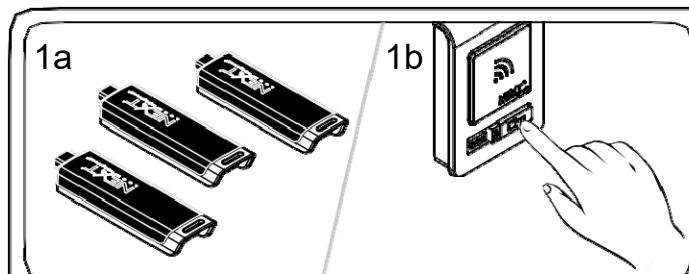


Haldusvõtmete asendamiseks:

Koguge kokku allesjäänud haldusvõtmed.

Minge mis tahes luku juurde, mida juhitakse kadunud/varastatud haldusvõtme või RFID haldustunnusega. Vajutage ja hoidke viis sekundit (viie sekund pärast kostub kahetooniline piiks), seejärel vabastage nupp.

LED süttib.

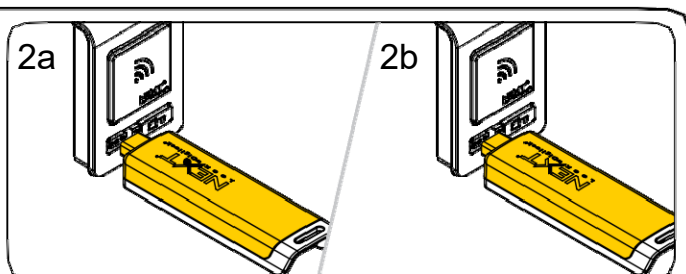

LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti.


Kostub kahetooniline piiks ja LED jääb põlema. Sisestage uuesti programmeerimisvõti.

Kostuvad kolm kahetoonilist piiksu ja LED kustub. Kõik eelnevalt programmeeritud haldusvõtmed ja RFID haldustunnused kustutatakse.


Järgige haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamise juhiseid, et lukkudele soovitud haldusvõtmed või RFID haldustunnused programmeerida.

Programmeerimisjuhised

Luku toimimise seadistuse tellimine

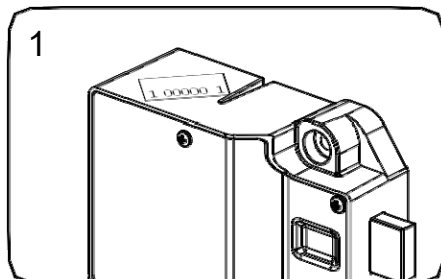

Märkige üles tellimuse- või seerianumber (leiate selle luku tagaseadmelt).

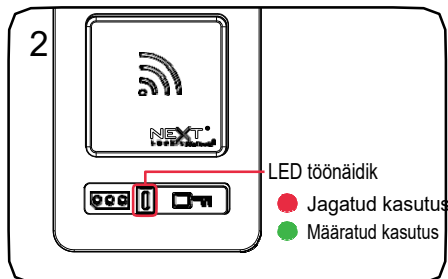


Märkige üles LEDi praegune värv.



Lukkude toimimise muutmiseks (jagatud kasutuse ja määratud kasutuse vahel) pöörduge firma Digilock klienditoe poole ja tellige režiimivõti.


Kasutusjuhised – jagatud kasutuse korral

Jagatud kasutuse režiimis viipab kasutaja ühte ja sama RFID kasutajatunnust või sisestab ühe ja sama kasutajavõtme nii luku lukustamiseks kui avamiseks. Kui lukk on avatud, on lukk saadaval ka teiste kasutajate jaoks.

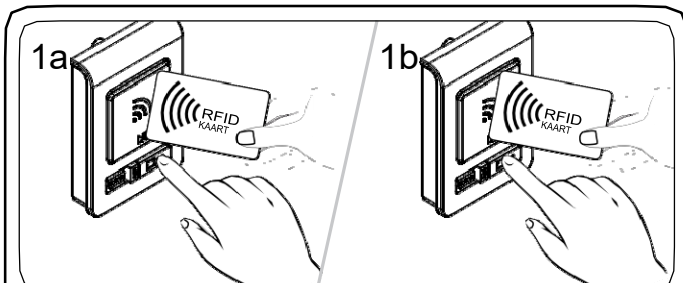


RFID kasutajatunnusega kasutamine

Lukustamiseks: sulgege uks. Vajutage  ja siis viibake RFID kasutajatunnusega.
Avamiseks: vajutage  ja siis viibake sama RFID kasutajatunnusega. Avage uks.

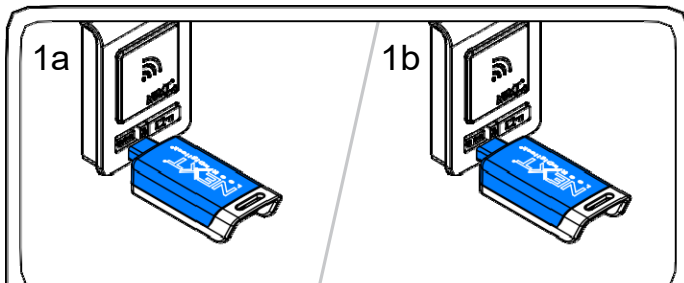

Kasutajavõtme kasutamine

Lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage mis tahes kasutajavõti.

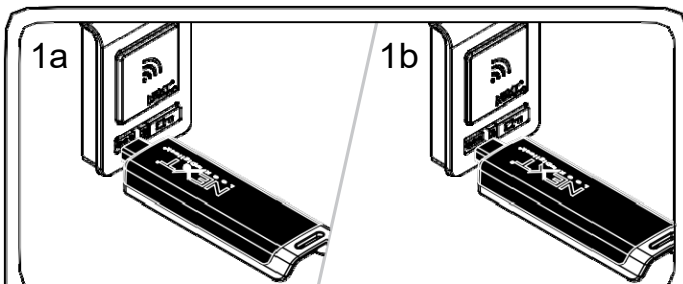

Haldusvõtme kasutamine

Avamiseks: sisestage kehtiv haldusvõti. Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage kehtiv

* Kui uuesti lukustamiseks kasutatakse kehtivat haldusvõtit / RFID haldustunnust, siis saab eelmine kasutaja lukku edasi kasutada.

Kasutajatugi

Veanäidud

Kümme kiiret piiksu

Lukk on kinni kiilunud, mis tähendab, et kas ukse asend või kapis olevad esemed takistavad lukku tööd. Vajutage lukku kasutamise ajal uksele. Kui tõrge püsib, pöörduge abi saamiseks firma Digilock kasutajatoe poole.

Kaks korda kolm piiksu:

Patareid tühjenevad. Vahetage patareid välja.

RFID kasutajatunnus või kasutajavõti ei ava lukku

Lukk ei tunne RFID kasutajatunnust või kasutajavõtit ära. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.

Haldusvõti või RFID haldustunnus ei toimi

Lukk ei tunne haldusvõtit või RFID haldustunnust ära. Järgige lukule uue haldusvõtme või RFID haldustunnuse programmeerimiseks haldusvõtmete ja RFID haldustunnuste lisamise juhiseid. Koheseks juurdepääsuks kasutage mõnda muud kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.

Programmeerimisvõti ei toimi


Lukk ei tunne programmeerimisvõtit ära. Kui programmeerimisvõti on asendatud, kasutage asendus-programmeerimisvõtit. Täiendava abi saamiseks pöörduge firma Digilock kasutajatoe poole.

Nupu vajutamisel ei kostu piiksu


- Lukk võib olla unerežiimis või tuleb patareid välja vahetada. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.
- Eesmine seade ei pruugi olla tagumise seadmega õigesti ühendatud. Eemaldage lukk uksest ja kontrollige ühendust.

Patarei vahetamine (pildil on juhtmega seadme tagakülg)


Lukku pole vaja uksest maha võtta. Patarei tühjenemise korral kasutage kehtivat haldusvõtit või RFID haldustunnust.

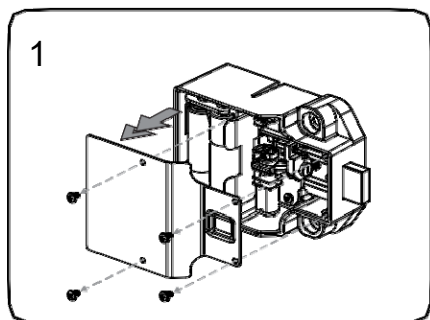

Eemaldage kruvid ja katteplaat.

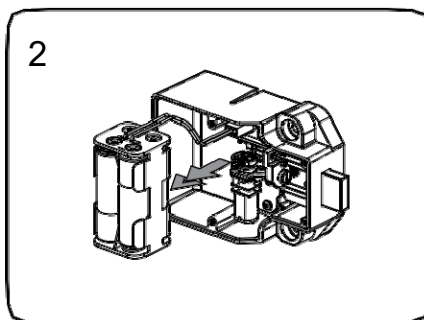

Tõmmake patareikomplekt tagaseadmest välja.
Asendage nelja kvaliteetse AA-suuruselise leelispatreiga.

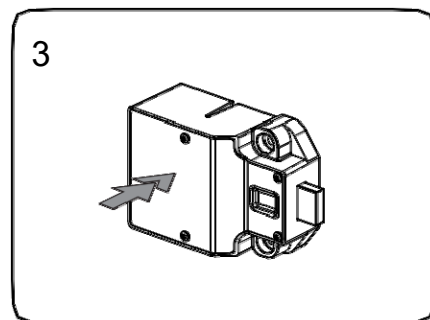

Asetage akukomplekt tagasi tagaseadme sisse ja kruvige katteplaat oma kohale.