



Klahvistikuga lukud, mida juhitakse neljakohalise kasutajakoodiga või ADA nõuetele vastava kasutajakoodiga. Haldusvõtmed tagavad haldusjuurdepääsu ja välise toite. Programmeerimine toimub lukustussüsteemi unikaalse programmeerimisvõtme abil.

Luku osad


Esiseade

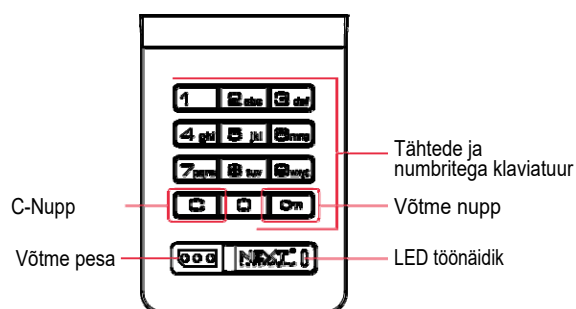

Tagaseade

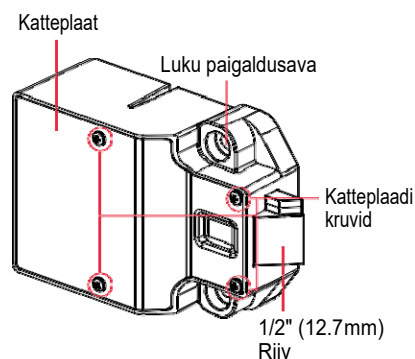

Ühenduse valikud

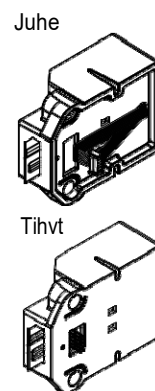

Võtmed



Kasutajavõti



Haldusvõti*




Programmeerimisvõti**

	Kasutajavõti	Haldusvõti*	Programmeerimisvõti**
Avab ja sulgeb luku	•	•	•
Allutab kasutaja juurdepääsu		•	•
Võimaldab haldusülevaatus		•	•
Annab välise toite		•	•
Programmeerib haldusvõtmeid			•
Määrab kasutaja		•	

* Igale lukule saab programmeerida kuni 25 haldusvõtit

**Lubatud on üks programmeerimisvõti lukugrupi kohta


Võtme sisestamine

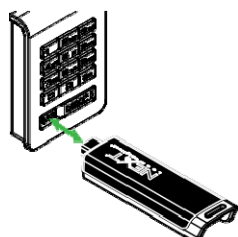


NextLock logo peab jääma ülespoole.

Seadistamine


Lukud tarnitakse tehase vaikesätetega (töötavad ainult vajutades **C** **0**). Seadistamine peab olema lõpule viidud, et programmeerida kõikidele lukkudele programmeerimisvõti ja haldusvõtmed.

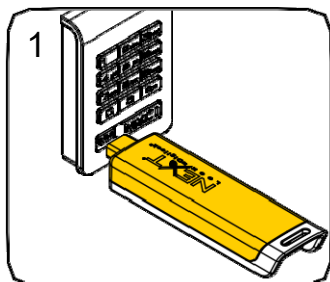


1 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED süttib.

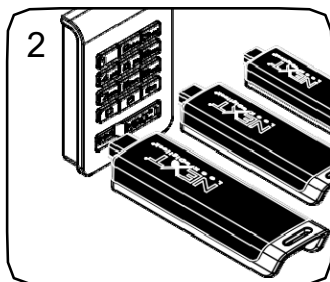

2 LEDi põlemise ajal sisestage üks haldusvõti korraga. Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme kohta.

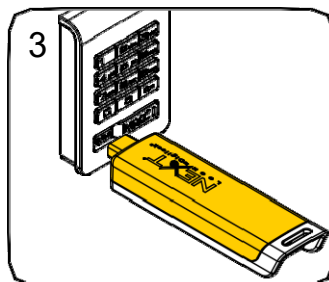

3 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

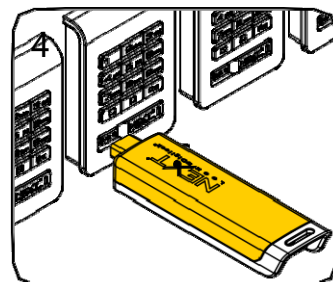


4 Korrake iga luku puhul eespool toodud juhiseid või järgige kõigi lukkude seadistamiseks haldusvõtmete kiirregistreerimise juhiseid.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete kiirregistreerimine


Programmeerimisvõtmega saab kiiresti ühe ja sama haldusvõtme mitme luku jaoks programmeerida.

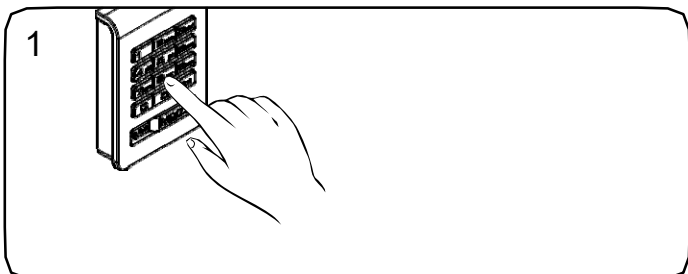


1 Minge luku juurde, mis on juba programmeeritud selle haldusvõtmega töötama. Vajutage **C** **0** **6** **6** **0**. LED süttib.

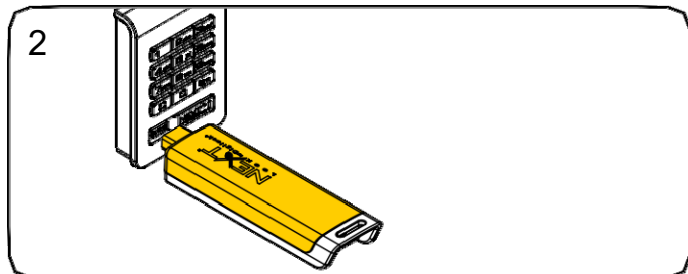

2 LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

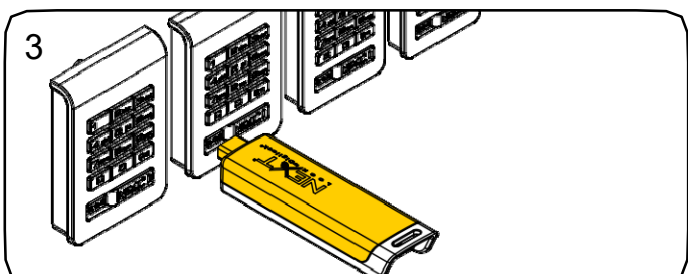

3 Sisestage iga programmeeritava luku juures programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED vilgub ühe korra näitamaks edukat programmeerimist.

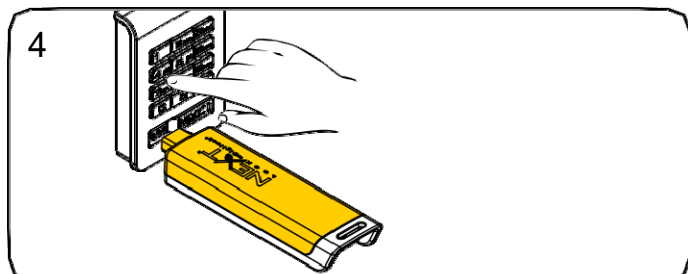


4 Kiirregistreerimise režiimi lõpetamiseks: Minge mis tahes programmeeritud luku juurde. Vajutage **C** **0**, ja siis sisestage programmeerimisvõti.* Märkus: luku riiv vabaneb automaatselt ja lukustub uuesti 6 sekundit pärast luku avamist.

* Programmeerimisvõti jätkab tööd kiirregistreerimise režiimis, kuni seda luku juhtimiseks kasutama hakatakse.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete lisamine


Lukkudele saab igal ajal haldusvõtmeid programmeerida.

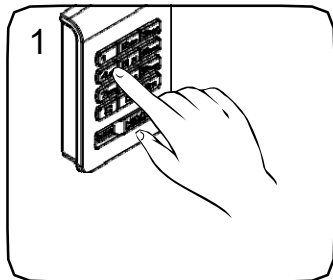


1
Minge luku juurde, mis vajab lisa-haldusvõtmeid.
Vajutage
C 0 5 5 0
LED süttib.

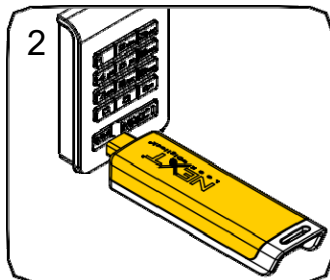

2
LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks.

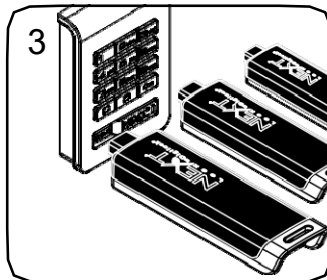


3
Sisestage ühekaupa iga lisa-haldusvõti.
Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme kohta.

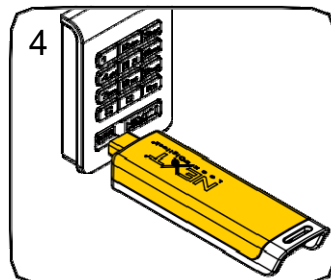

4
Sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.
Korrake iga luku puhul ülaltoodud juhiseid või järgige haldusvõtmete kiirregistreerimise juhiseid, et programmeerida samad haldusvõtmed mitmele lukule.

Võtmete asendamine

Et kadunud/varastatud võtmetega ei saaks lukke kasutada, tuleb osta ja lukkudele programmeerida asendusvõtmed.

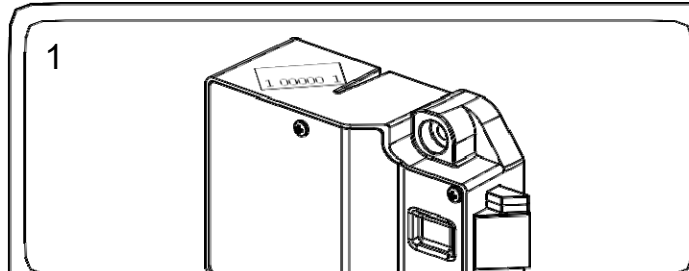


Programmeerimisvõtme asendamiseks:

Märkige üles tellimisnumber (selle leiata luku tagaküljelt).




2
Pöörduge uue programmeerimisvõtme saamiseks firma Digilock kasutajatoe poole.

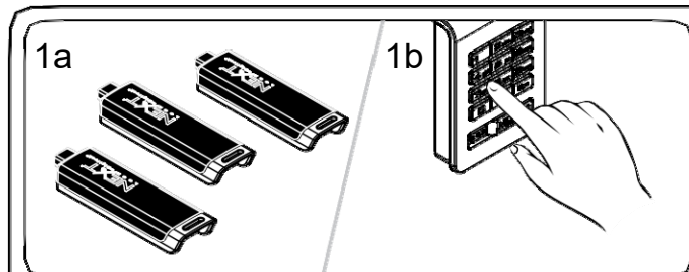

Haldusvõtmete asendamiseks:

Koguge kokku allesjäänud haldusvõtmed.
Minge mis tahes luku juurde, mida juhitakse kadunud/varastatud haldusvõtmega.

Vajutage **C 0 5 5 0**
LED süttib.

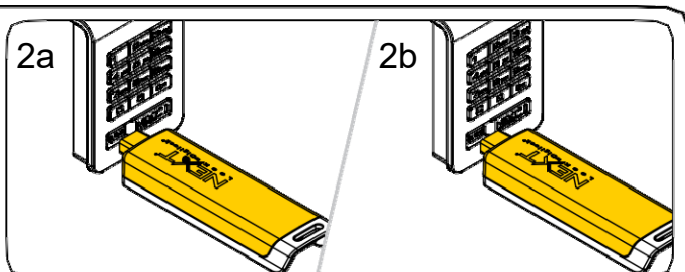


LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja LED jääb põlema.
Sisestage uuesti programmeerimisvõti.
Kostuvad kolm kahetoonilist piiksu ja LED kustub. Kõik eelnevalt programmeeritud haldusvõtmed kustutatakse.
Järgige haldusvõtmete lisamise juhiseid, et lukkudele soovitud haldusvõtmed programmeerida.

Programmeerimisjuhised


Kasutaja määramine

Kui uus kasutaja on määratud, siis ei saa varem määratud kasutaja enam lukku kasutada.


1a

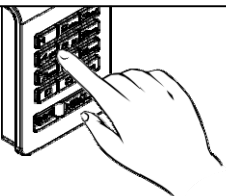


1b

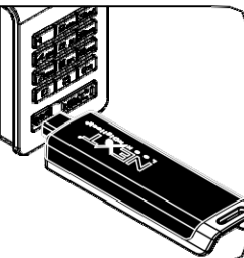

2a

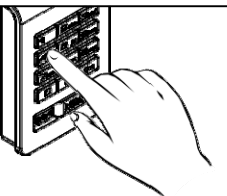


2b

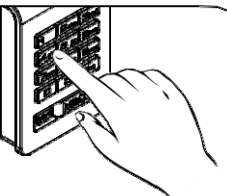


Kasutajakoodi määramine:
 Vaikimisi kasutajakood: 1 2 3 4
 Vajutage **[C]** ja siis sisestage kehtiv haldusvõti. LED süttib.

LEDi põlemise ajal sisestage **[C] = [uus neljakohaline kood]**.
 Kostub kahetooniline piiks.
 Sisestage **[C] [kood sama neljakohaline kood]**.
 Kostuvad kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub.


1a

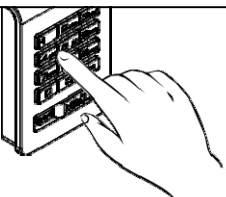

1b

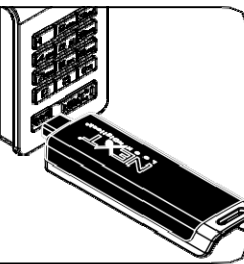

2

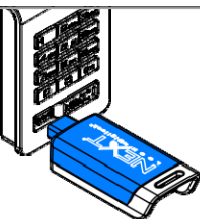


Kasutajavõtme määramine:
 Vajutage **[C]** ja siis sisestage kehtiv haldusvõti. LED süttib.

LEDi põlemise ajal sisestage kasutajavõti.
 Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

Kasutusjuhised


Määratud kasutuse režiimis kasutavad kasutajad lukke neile määratud viisil (kas kasutajakoodiga või kasutajavõtmega). Luku teisele kasutajale ümbermääramiseks järgige kasutaja määramise juhiseid.

1

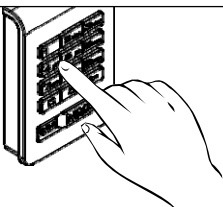


Kasutajakoodiga kasutamine
Avamiseks: vajutage  [määratud neljakohaline kood] . * Avage uks.**
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks.

1

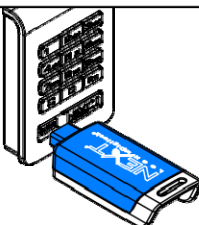

Kasutajavõtmega kasutamine
Avamiseks: sisestage määratud kasutajavõti. Avage uks.**
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks.

1

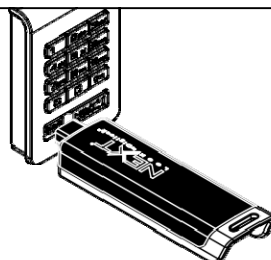

Haldusvõtmega kasutamine
Avamiseks: sisestage kehtiv haldusvõti. Avage uks.**
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks.

*Pärast kolme järjestikust vale kasutajakoodi sisestamist lülitub klahvistik üheks minutiks välja (unerežiimile).

**Pärast lukustuse vabastamist lukustub lukk 6 sekundi pärast automaatselt uuesti.

Kasutajatugi

Unerežiim

Pärast kolme järjestikust vale kasutajakoodi sisestamist lülitub klahvistik üheks minutiks välja (unerežiimile). Iga järgneva vale sisestuse korral jääb lukk veel üheks lisaminutiks unerežiimile. Klahvistik on unerežiimi ajal deaktiveeritud. Unerežiimis luku avamiseks võib kasutada kehtivat haldusvõtit.

Veanäidud

Kümme kiiret piiksu

Lukk on kinni kiilunud, mis tähendab, et kas ukse asend või kapis olevad esemed takistavad luku tööd. Vajutage luku kasutamise ajal uksele. Kui tõrge püsib, pöörduge abi saamiseks firma Digilock kasutajatoe poole.

Kaks korda kolm piiksu:

Patareid tühjenevad. Vahetage patareid välja.

Kasutajakood või kasutajavõti ei ava lukku

Lukk ei tunne kasutajakoodi või kasutajavõtit ära. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit. Määratud kasutuse režiimis järgige lukule uue kasutajakoodi või kasutajavõtme määramiseks [kasutaja määramise juhiseid](#).

Haldusvõti ei toimi

Lukk ei tunne haldusvõtit ära. Järgige lukule uue haldusvõtme programmeerimiseks [haldusvõtme lisamise juhiseid](#). Koheseks juurdepääsuks kasutage mõnda muud kehtivat haldusvõtit.

Programmeerimisvõti ei toimi


Lukk ei tunne programmeerimisvõtit ära. Kui programmeerimisvõti on asendatud, kasutage asendusprogrammeerimisvõtit. Täiendava abi saamiseks pöörduge firma Digilock kasutajatoe poole.

Nupu vajutamisel ei kostu piiksu


- Lukk võib olla unerežiimis või tuleb patareid välja vahetada. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit.
- Eesmine seade ei pruugi olla tagumise seadmega õigesti ühendatud. Eemaldage lukk uksest ja kontrollige ühendust.

Patarei vahetamine (pildil on juhtmega tagaseade)


Lukku pole vaja uksest maha võtta. Patarei tühjenemise korral kasutage kehtivat haldusvõtit.

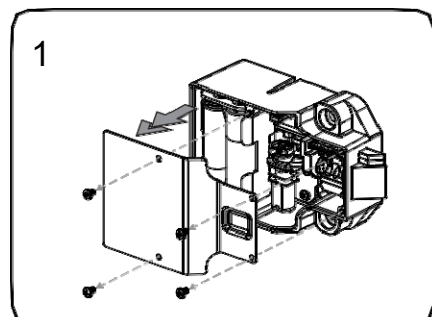

Eemaldage kruvid ja katteplaat.

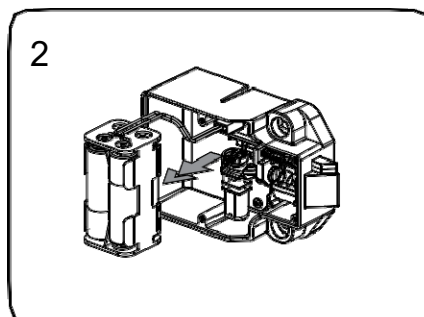

Tõmmake patareikomplekt tagaseadmest välja.
Asendage nelja kvaliteetse AA-suuruselise leelispatareiga.

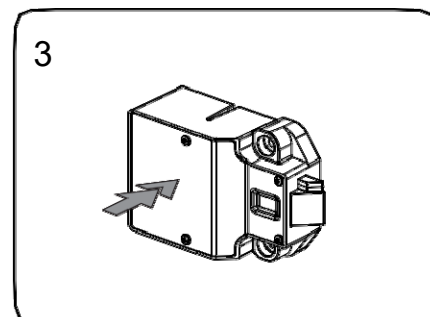

Asetage akukomplekt tagasi tagaseadme sisse ja kruvige katteplaat oma kohale.