



Klahvistikuga lukud, mis on ette nähtud jagatud kasutusega või määratud kasutusega rakendustele. Jagatud kasutuse puhul valib kasutaja mis tahes saadaoleva kapi and sisestab lukustamiseks isevalitud 4-kohalise kasutajakoodi and hilisemaks avamiseks sama koodi. Kui lukk on avatud, on see saadaval ka teise kasutaja jaoks. Määratud kasutuse puhul määratakse kasutajale kindel lukk ja 4-kohaline kasutajakood või kasutajavõti. Programmeerimisvõti, mis on antud lukustussüsteemi jaoks ainulaadne, programmeerib kuni 25 haldusvõtit, et tagada juurdepääs halduseks, väliseks toiteks ja ülevaatuks.

Luku osad


Esiseade

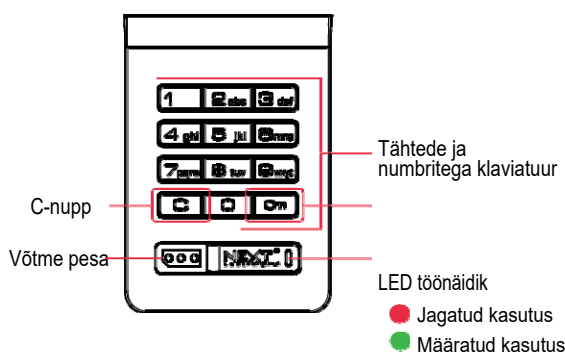

Tagaseade

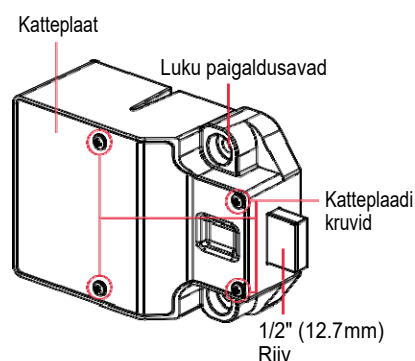

Ühenduse valikud

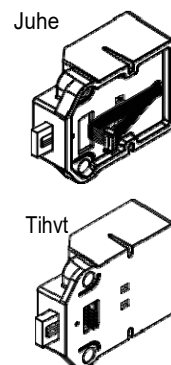

Võtmed



Kasutajavõti



Haldusvõti*




Programmeerimisvõti**

	Kasutajavõti	Haldusvõti*	Programmeerimisvõti**
Avab ja sulgeb luku	•	•	•
Allutab kasutaja juurdepääsu		•	•
Võimaldab haldusülevaatu		•	•
Annab välise toite		•	•
Programmeerib haldusvõtmeid			•
Määrab kasutaja (määratud kasutuse korral)		•	
Seadistab luku tööd			•

*Iga lukule saab programmeerida kuni 25 haldusvõtit

**Lubatud on üks programmeerimisvõti lukugrupi kohta


Võtme sisestamine

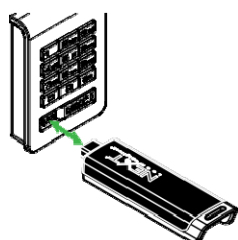


NextLock logo peab jääma ülespoole.

Seadistamine


Lukud tarnitakse tehase vaikesätetega (töötavad ainult vajutades **C 0**). Seadistamine peab olema lõpule viidud, et programmeerida kõikidele lukkudele programmeerimisvõti ja haldusvõtmed.

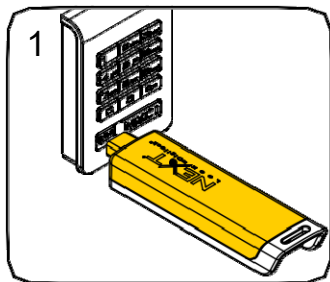


1 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED süttib.

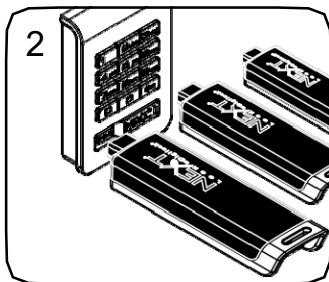

2 LEDi põlemise ajal sisestage üks haldusvõti korraga. Kostub kahetooniline piiks iga programmeeritud haldusvõtme kohta.

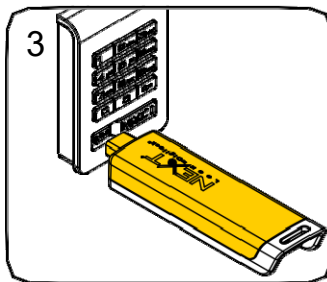

3 Sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

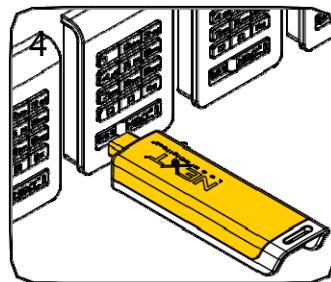


4 Korrake iga luku puhul eespool toodud juhiseid või järgige kõigi lukkude seadistamiseks haldusvõtmete kiirregistreerimise juhiseid.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete kiirregistreerimine


Programmeerimisvõtmega saab kiiresti ühe ja sama haldusvõtme mitme luku jaoks programmeerida.

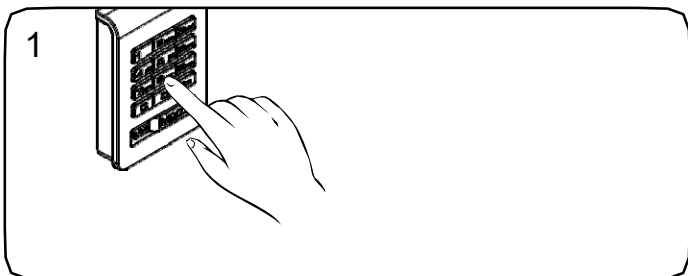


1 Minge luku juurde, mis on juba programmeeritud selle haldusvõtmega töötama. Vajutage **C 0** **6 6 0**. LED süttib.

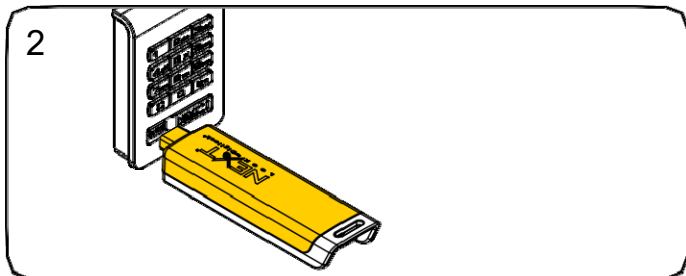

2 LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

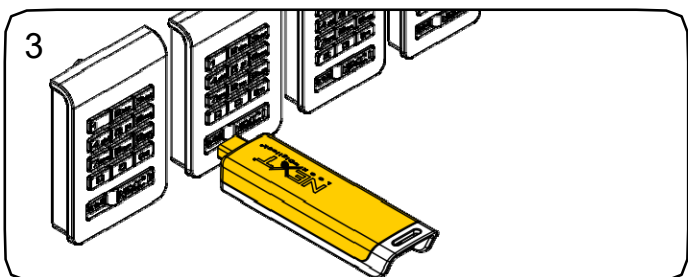

3 Sisestage iga programmeeritava luku juures programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiks ja LED vilgub ühe korra näitamaks edukat programmeerimist.

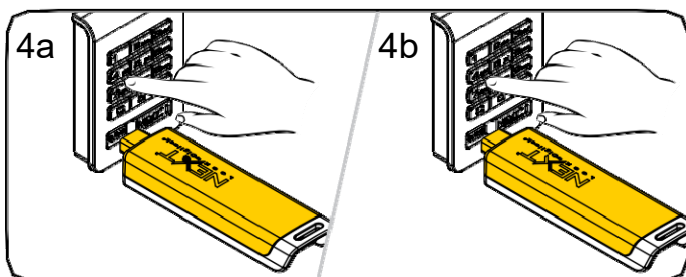


Kiirregistreerimise režiimi lõpetamiseks: Minge mis tahes programmeeritud luku juurde. Vajutage **C 0** ja siis sisestage programmeerimisvõti. Vajutage **C 0** ja siis sisestage uuesti programmeerimisvõti, et riiv uuesti algasendisse viia.*

* Programmeerimisvõti jätkab tööd kiirregistreerimise režiimis, kuni seda luku juhtimiseks kasutama hakatakse.


Programmeerimisjuhised

Haldusvõtmete lisamine


Lukkudele saab igal ajal haldusvõtmeid programmeerida.

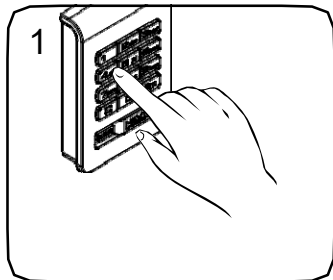


1
Minge luku juurde, mis
vajab lisa-haldusvõimeid.
Vajutage **C 0 5 5 0**.
LED süttib.

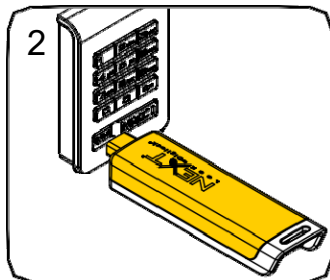

2
LEDi põlemise ajal sisestage
programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks.

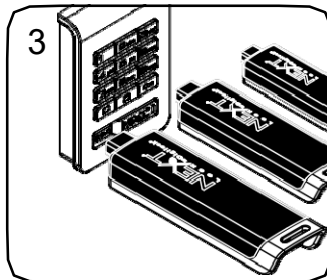


3
Sisestage ühekaupa iga lisa-
haldusvõti.
Kostub kahetooniline piiks iga
programmeeritud haldusvõtme
kohta.

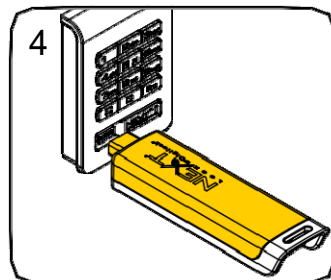

4
Sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja
LED kustub.
Korrake iga luku puhul
üaltoodud juhiseid või
järgige haldusvõtmete
kiirregistreerimise juhiseid,
et programmeerida samad
haldusvõtmed mitmele
lukule.

Võtmete asendamine


Et kadunud/varastatud võtmetega ei saaks lukke kasutada, tuleb osta ja lukkudele programmeerida asendusvõtmed.

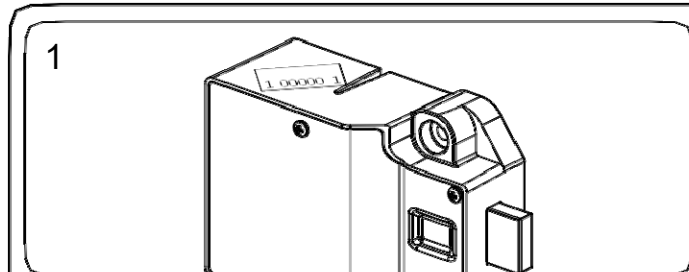


Programmeerimisvõtme asendamiseks:
Märkige üles tellimisnumber (selle leiate luku
tagaseadmelt).



2
Pöörduge uue programmeerimisvõtme ostmiseks firma Digilock
kasutajatoe poole.

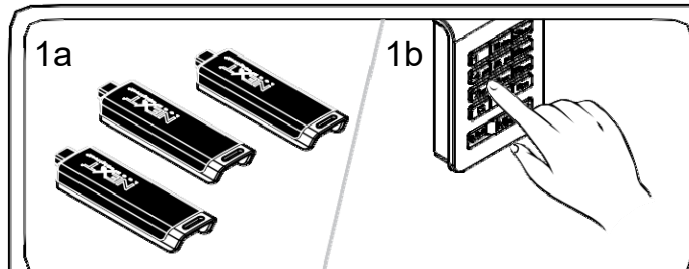

Haldusvõtmete asendamiseks:
Koguge kokku allesjäänud haldusvõtmed.
Minge mis tahes luku juurde, mida
juhitakse kadunud/varastatud
haldusvõtmega. Vajutage **C 0 5 5 0**. LED
süttib.

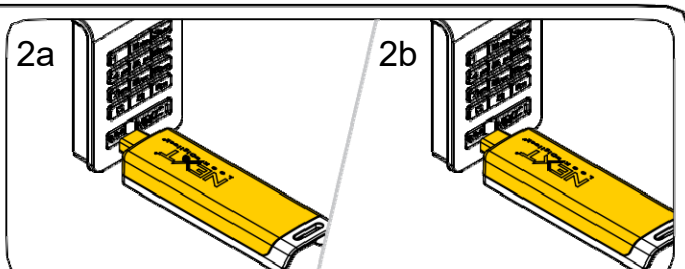

LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja LED jääb põlema.
Sisestage uuesti programmeerimisvõti.
Kostuvad kolm kahetoonilist piiksu ja LED kustub. Kõik eelnevalt
programmeeritud haldusvõtmed kustutatakse.
Järgige haldusvõtmete lisamise juhiseid, et lukkudele soovitud
haldusvõtmed programmeerida.

Programmeerimisjuhised

Luku toimimise seadistamine

Iga luku saab seada kas jagatud või määratud kasutusviisile. Kasutusviisi kontrollimiseks vajutage . Jagatud kasutuse puhul on LED punane. Määratud kasutuse puhul on LED roheline.

Määratud kasutuseks seadmine: Vajutage . LED süttib.		Jagatud kasutuseks seadmine: Vajutage . LED süttib.	
LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiksu ja LED kustub.		LEDi põlemise ajal sisestage programmeerimisvõti. Kostub kahetooniline piiksu ja LED kustub.	

Kasutaja määramine (ainult määratud kasutusviisi puhul)

Veenduge, et lukk on seadistatud määratud kasutusviisile. Kui uus kasutaja on määratud, siis ei saa varem määratud kasutaja enam lukku kasutada.


Kasutajakoodi määramine: Vaikimisi kasutajakood: 1 2 3 4 Vajutage ja siis sisestage kehtiv haldusvõti. LED süttib.		LEDi põlemise ajal sisestage [uus neljakohaline kood] . Kostub kahetooniline piiksu. Sisestage [kood sama neljakohaline kood] . Kostuvad kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub.	

Kasutajavõtme määramine: Vajutage ja siis sisestage kehtiv haldusvõti. LED süttib.		LEDi põlemise ajal sisestage kasutajavõti. Kostub kahetooniline piiksu ja LED kustub.

Täiendavate lukufunktsioonide seadmine (ainult jagatud kasutuse korral)


LED töönaidik

Jagatud kasutuse režiimis saab iga luku programmeerida nii, et LED vilgub või ei vilgu, kui lukk on kasutusel. Vaikesäte on ON (punane LED vilgub, kui lukk on kasutusel).

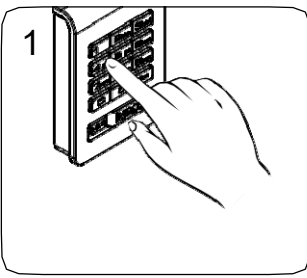


1

LED töönaidiku väljalülitamiseks:
Vajutage **C 0 9 2 0**.
LED hakkab vilkuma.

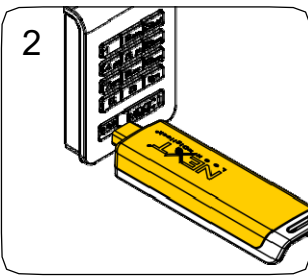


2

LEDi vilkumise ajal sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

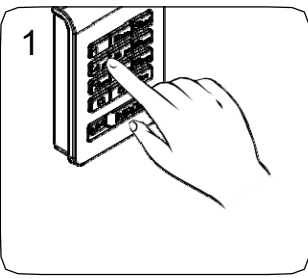

1

LED töönaidiku väljalülitamiseks:
Vajutage **C 0 9 1 0**.
LED hakkab vilkuma.

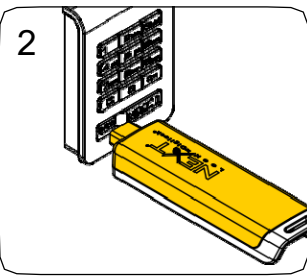


2


LEDi vilkumise ajal sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

Automaatseks avanemiseks

Jagatud kasutusrežiimis saab iga luku programmeerida määratud tundide arvu järel automaatselt avanema. Vaikesäte on OFF (automaatset avanemist ei toimu).

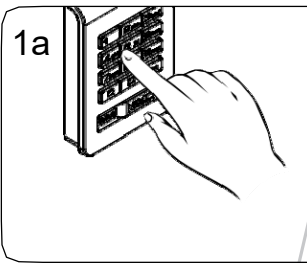


1a

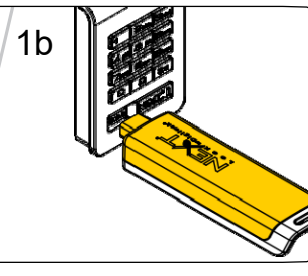


1b

Automaatse avanemise sisselülitamiseks:
Vajutage **C 0 9 5 0**.
LED hakkab vilkuma.
LEDi vilkumise ajal sisestage programmeerimisvõti.
LED süttib.

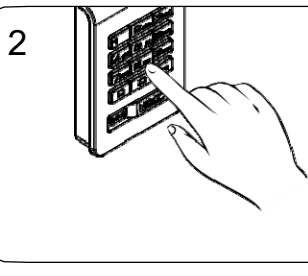


2

LEDi põlemise ajal sisestage soovitud arv tunde 1 - 9 9 ja siis vajutage **0**.
Kostub kaks kahetoonilist piiksu ja LED kustub.
Näiteks: vajutage **8 0**, et seada lukk 8 tunni järel automaatselt –avanema.

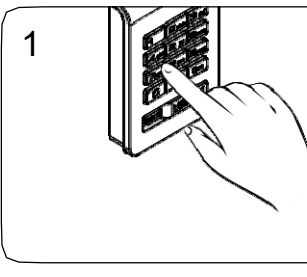

1

Automaatse avanemise väljalülitamiseks:
Vajutage **C 0 9 4 0**.
LED hakkab vilkuma.

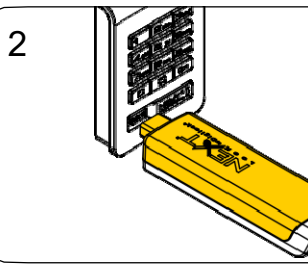

2

LEDi vilkumise ajal sisestage programmeerimisvõti.
Kostub kahetooniline piiks ja LED kustub.

Kasutusjuhised – jagatud kasutuse korral

Jagatud kasutuse režiimis sisestavad kasutajad isevalitud neljakohalise kasutajakoodi või sisestavad ükskõik millise kasutajavõtme, et lukk lukustada, ja sama kasutajakoodi või kasutajavõtme, et lukk avada. Kui lukk on avatud, on lukk saadaval teiste kasutajate jaoks.

Kasutajakoodiga kasutamine
Lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage [C] [mis tahes neljakohaline kood] [OK].
Avamiseks: sisestage [C] [sama neljakohaline kood] [OK]. * Avage uks

Kasutajavõtmega kasutamine
Lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage mis tahes kasutajavõti.

Haldusvõtmega kasutamine
Avamiseks: sisestage kehtiv haldusvõti. Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage kehtiv haldusvõti.**

*Pärast kolme järjestikust vale kasutajakoodi sisestamist lülitub klahvistik üheks minutiks välja (unerežiimile).

** Kui uuesti lukustamiseks kasutatakse kehtivat haldusvõtit, siis saab eelmine kasutaja lukku edasi kasutada.

Kasutusjuhised – määratud kasutuse korral

Määratud kasutuse režiimis kasutavad kasutajad lukke neile määratud viisil (kas kasutajakoodiga või kasutajavõtmega). Luku teisele kasutajale ümbermääramiseks järgige kasutaja määramise juhiseid.

Kasutajakoodiga kasutamine

Avamiseks: sisestage [määratud neljakohaline kood] . * Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. Vajutage .

Kasutajavõtmega kasutamine

Avamiseks: Sisestage määratud kasutajavõti. Avage uks. Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage määratud kasutajavõti.

Haldusvõtmega kasutamine

Avamiseks: sisestage kehtiv haldusvõti. Avage uks.
Uuesti lukustamiseks: sulgege uks. Sisestage kehtiv haldusvõti.

* Pärast kolme järjestikust vale kasutajakoodi sisestamist lülitub klahvistik üheks minutiks välja (unerežiimile).

Kasutajatugi

Unerežiim

Pärast kolme järjestikust vale kasutajakoodi sisestamist lülitub klahvistik üheks minutiks välja (unerežiimile). Iga järgneva vale sisestuse korral jääb lukk veel üheks lisaminutiks unerežiimile. Klahvistik on unerežiimi ajal deaktiveeritud. Unerežiimis luku avamiseks võib kasutada kehtivat haldusvõtit.

Veanäidud

Kümme kiiret piiksu

Lukk on kinni kiilunud, mis tähendab, et kas ukse asend või kapis olevad esemed takistavad luku tööd. Vajutage luku kasutamise ajal uksele. Kui tõrge püsib, pöörduge abi saamiseks firma Digilock kasutajatoe poole.

Kaks korda kolm piiksu:

Patareid tühjenevad. Vahetage patareid välja.

Kasutajakood või kasutajavõti ei ava lukku

Lukk ei tunne kasutajakoodi või kasutajavõtit ära. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit. Määratud kasutuse režiimis järgige lukule uue kasutajakoodi või kasutajavõtme määramiseks [kasutaja määramise juhiseid](#).

Haldusvõti ei toimi

Lukk ei tunne haldusvõtit ära. Järgige lukule uue haldusvõtme programmeerimiseks [haldusvõtme lisamise juhiseid](#). Koheseks juurdepääsuks kasutage mõnda muud kehtivat haldusvõtit.

Programmeerimisvõti ei toimi


Lukk ei tunne programmeerimisvõtit ära. Kui programmeerimisvõti on asendatud, kasutage asendusprogrammeerimisvõtit. Täiendava abi saamiseks pöörduge firma Digilock kasutajatoe poole.

Nupu vajutamisel ei kostu piiksu


- Lukk võib olla unerežiimis või tuleb patareid välja vahetada. Koheseks juurdepääsuks kasutage kehtivat haldusvõtit.
- Eesmine seade ei pruugi olla tagumise seadmega õigesti ühendatud. Eemaldage lukk uksest ja kontrollige ühendust.

Patarei vahetamine (pildil on juhtmega tagaseade)


Lukku pole vaja uksest maha võtta. Patarei tühjenemise korral kasutage kehtivat haldusvõtit.

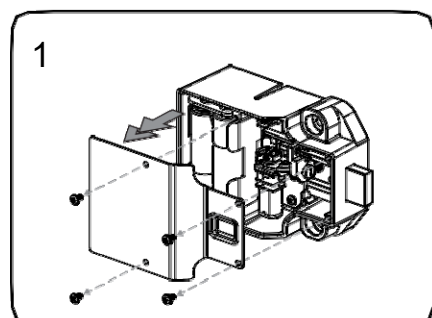

Eemaldage kruvid ja katteplaat.

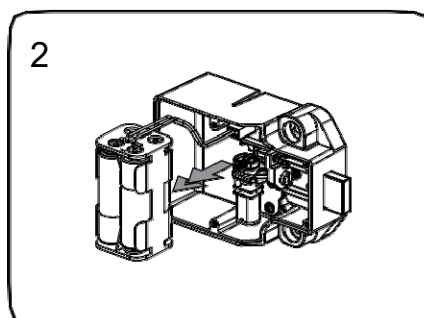

Tõmmake patareikomplekt tagaseadmest välja.
Asendage nelja kvaliteetse AA-suuruselise leelispatareiga.

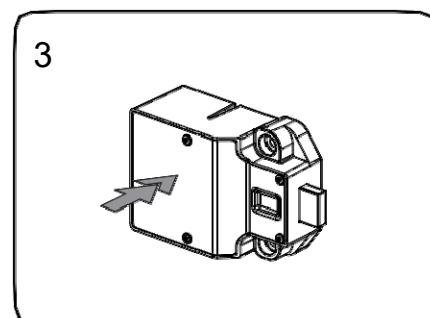

Asetage akukomplekt tagasi tagaseadme sisse ja kruvige katteplaat oma kohale.