
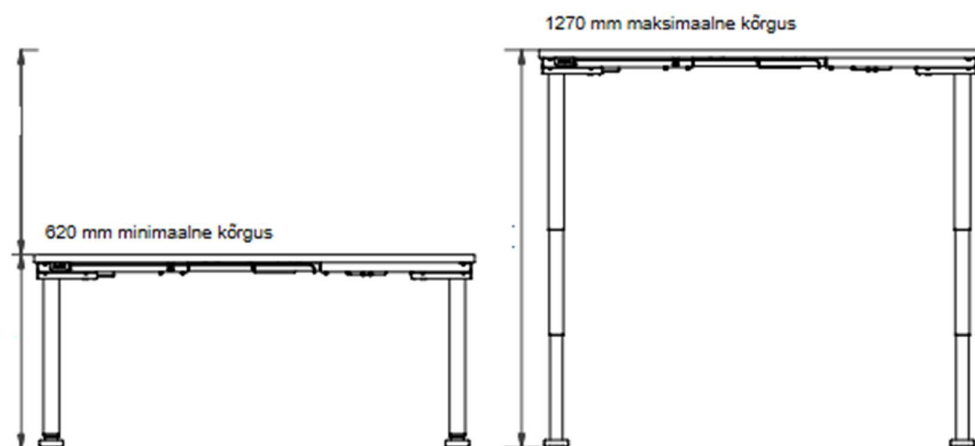


Kokkupaneku- ja kasutusjuhend

Basic2 elektriliselt tõstetav laud

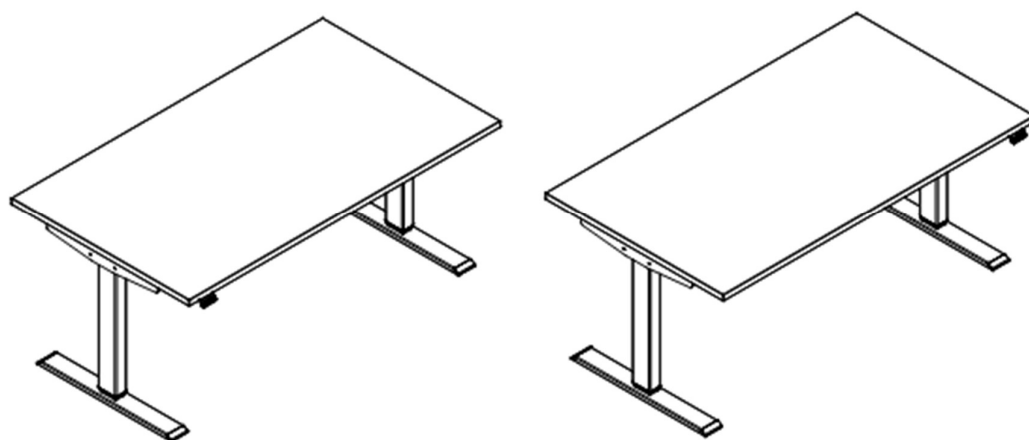

Tarvikud

Vajalikud tööriistad

Kuuskantvõti 4 mm
Mõõdulint (ei sisaldu pakendis)
Ristpea (PZ2) kruvikeeraja ja/või
akutrell (ei sisaldu pakendis)


- | | |
|------------------------|-------|
| (1) Külgsari | 2 tk |
| (2) Väline sari | 4 tk |
| (3) Keksari | 2 tk |
| (4) Lauajalg | 2 tk |
| (5) Taldmik | 2 tk |
| (6) Juhtpult | 1 tk |
| (7) Juhtplokk | 1 tk |
| (8) Toiteploki klamber | 1 tk |
| (9) Toiteplokk | 1 tk |
| (10) Toitekaabel | 1 tk |
| (11) Kaabli klamber | 10 tk |


16xmachine screw KM6x35 8xmachine screw KM6x30






12xwood screw K5x20


2xwood screw K5x16






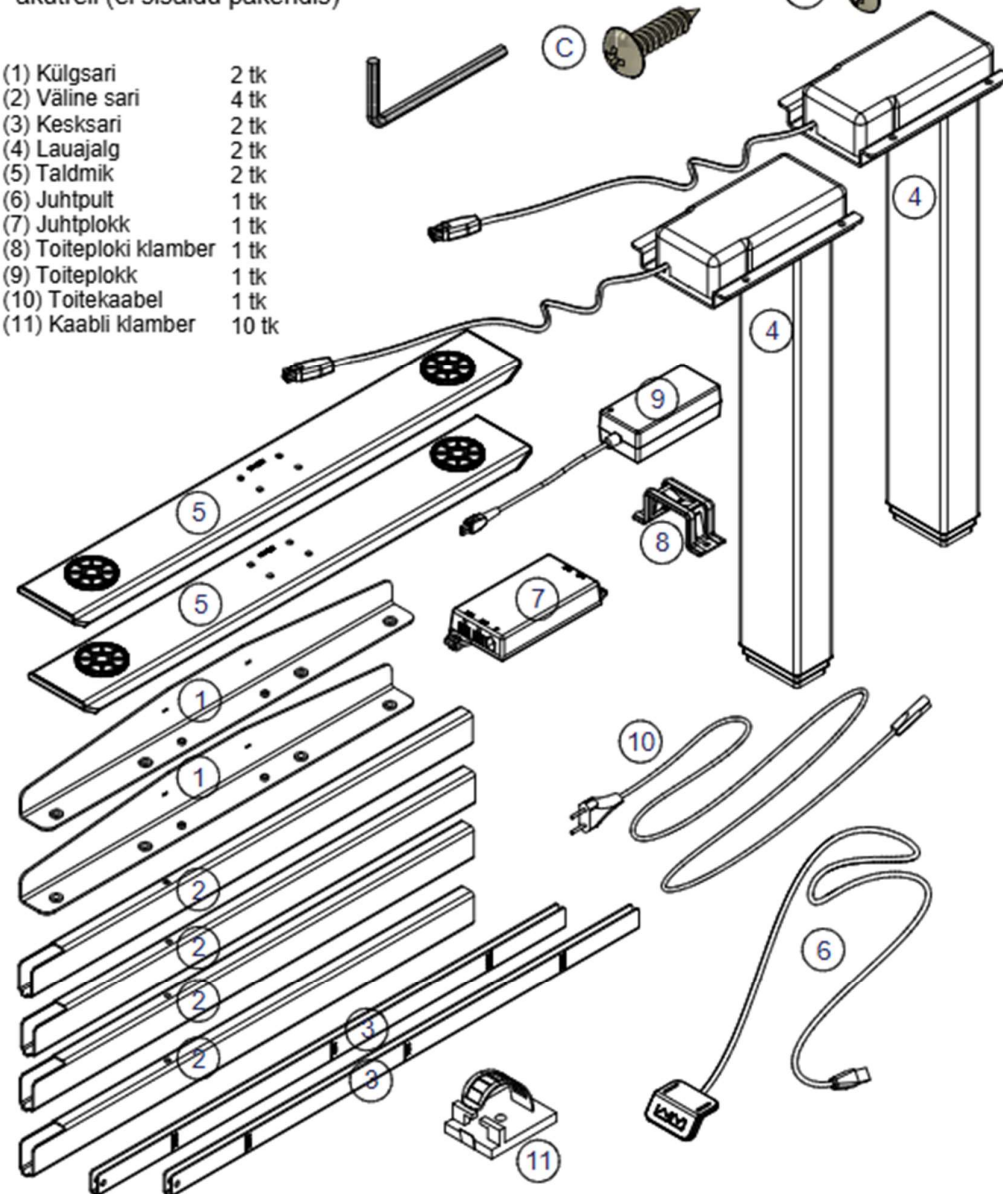


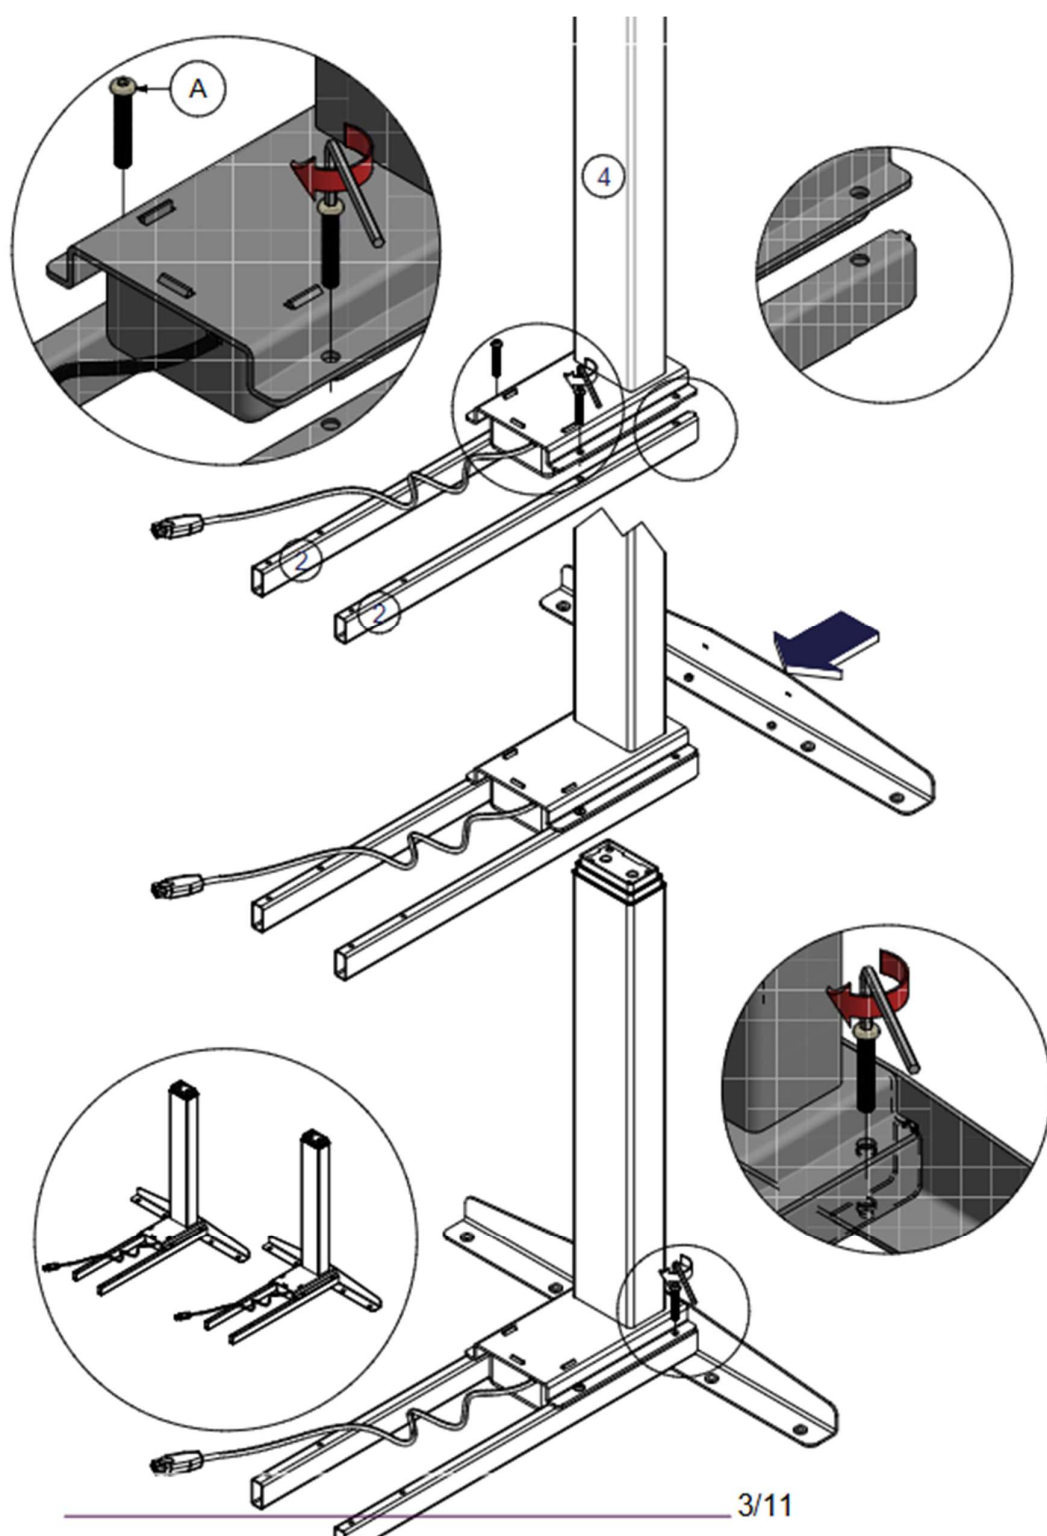


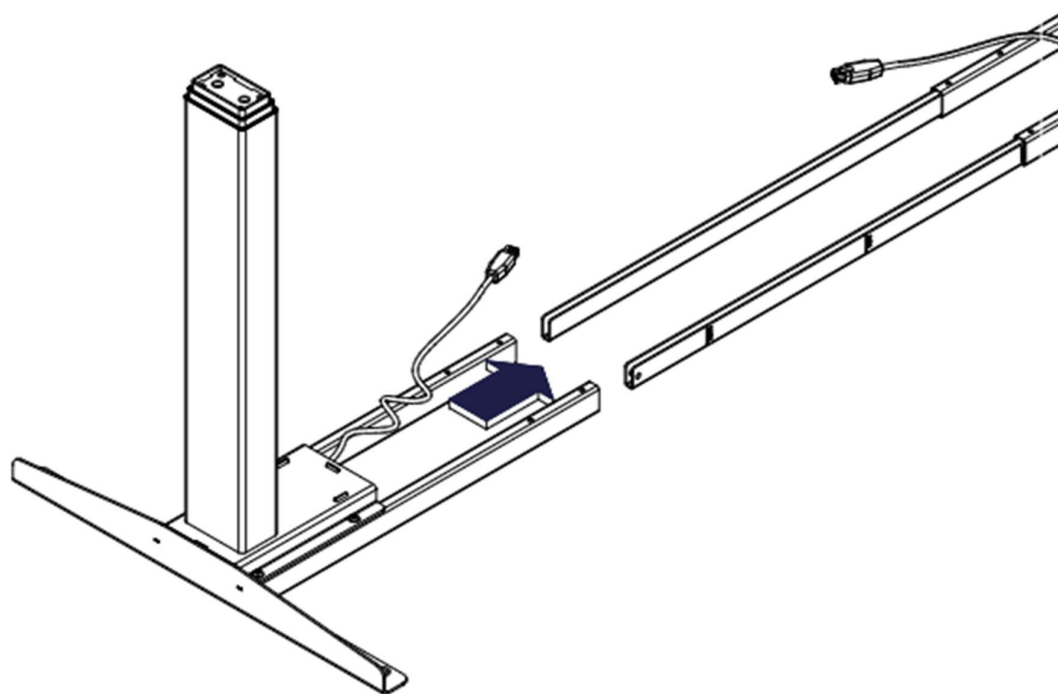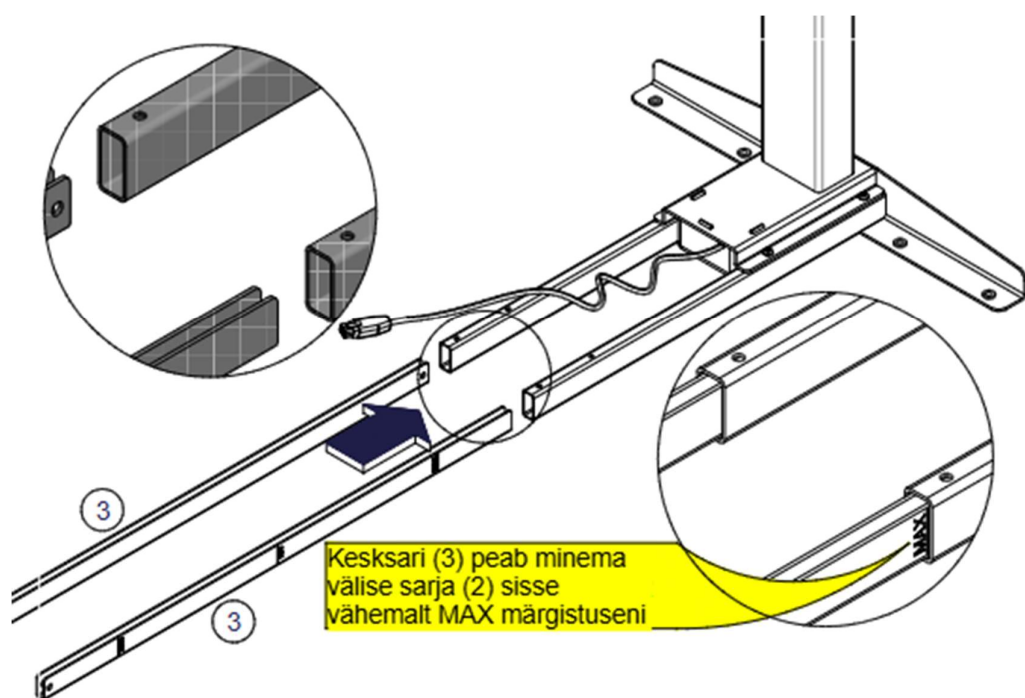


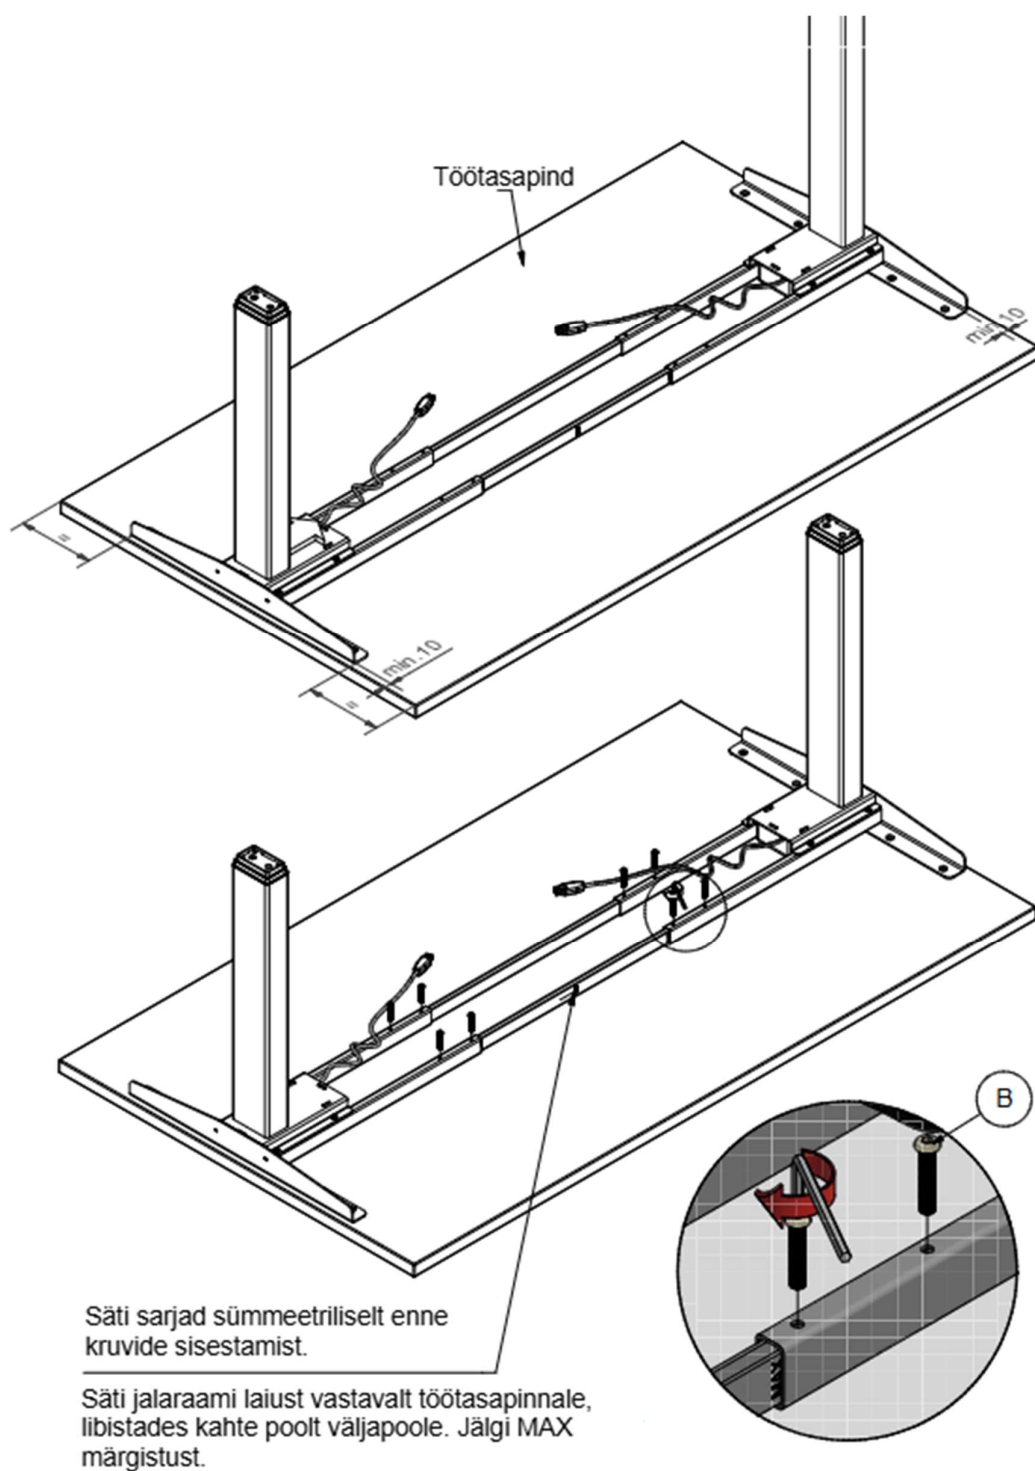


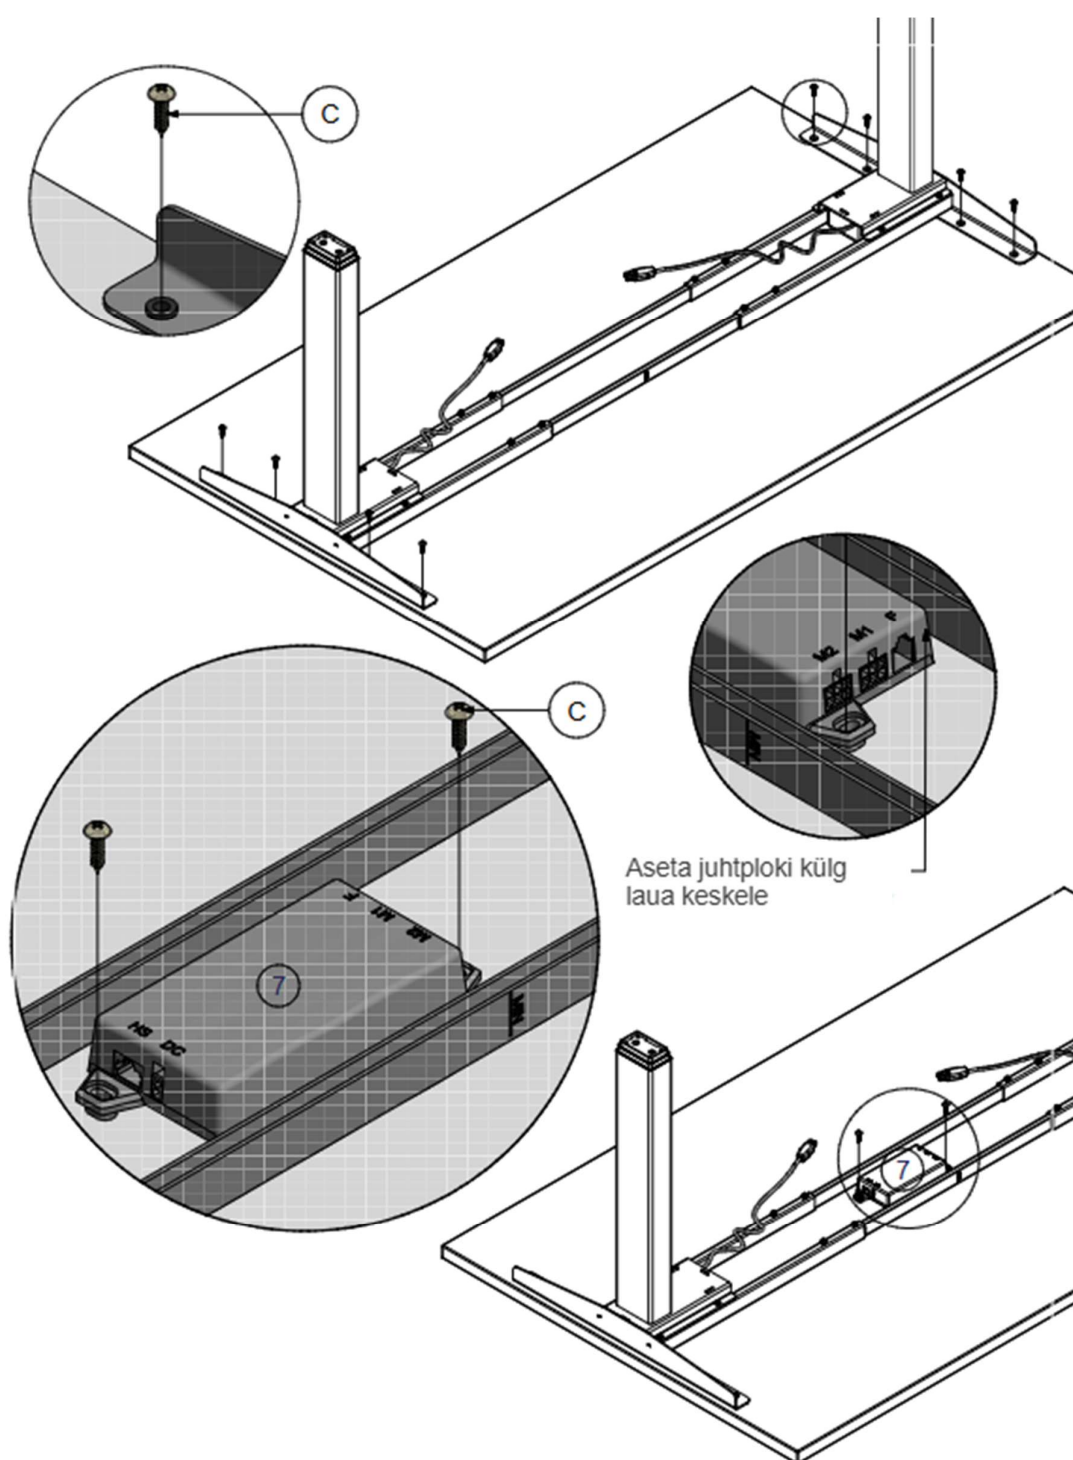


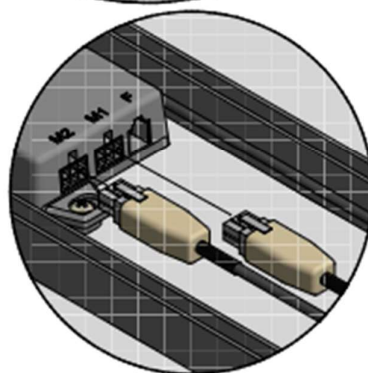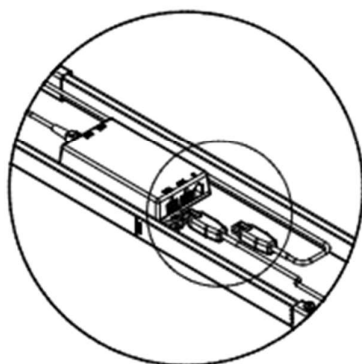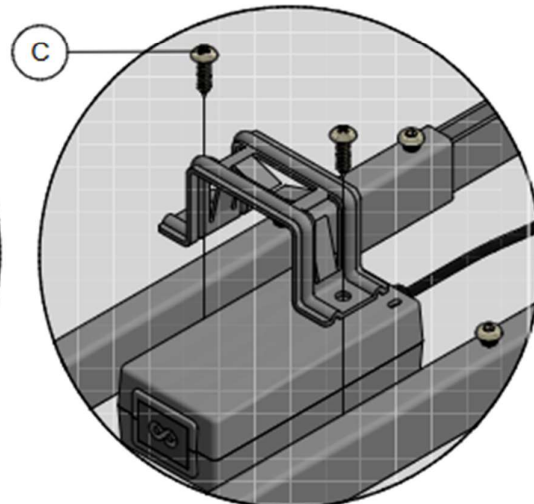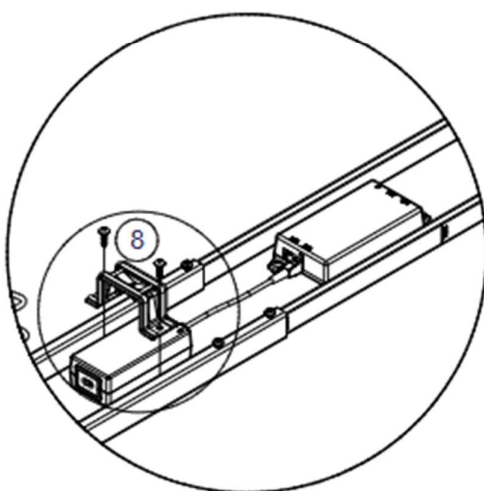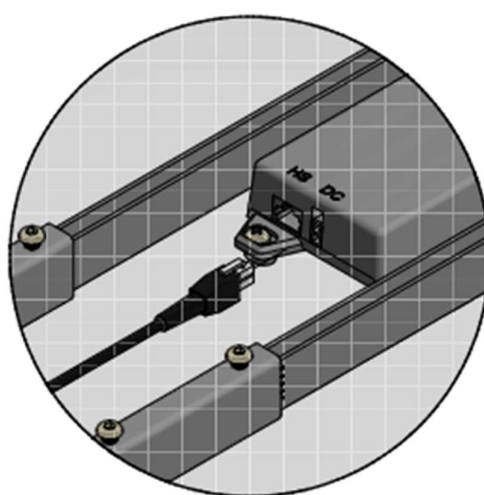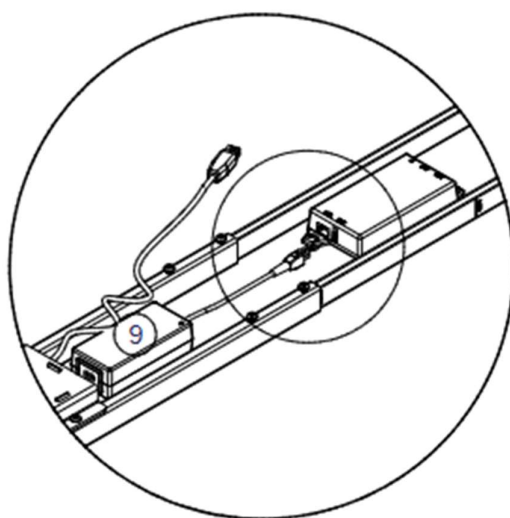

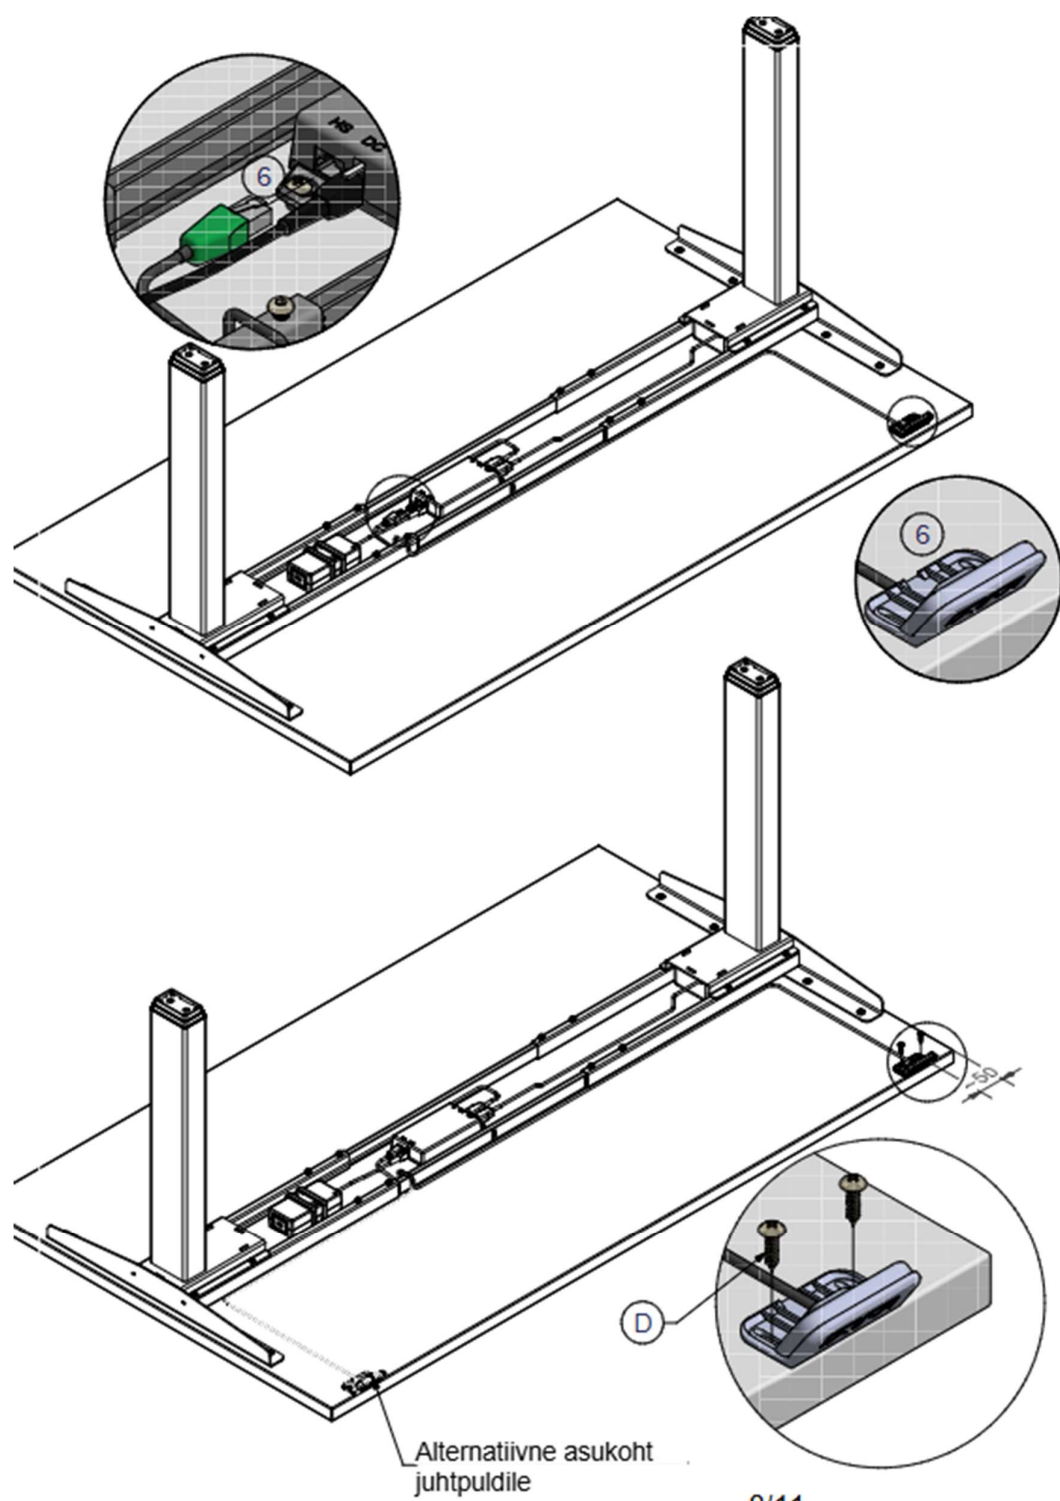

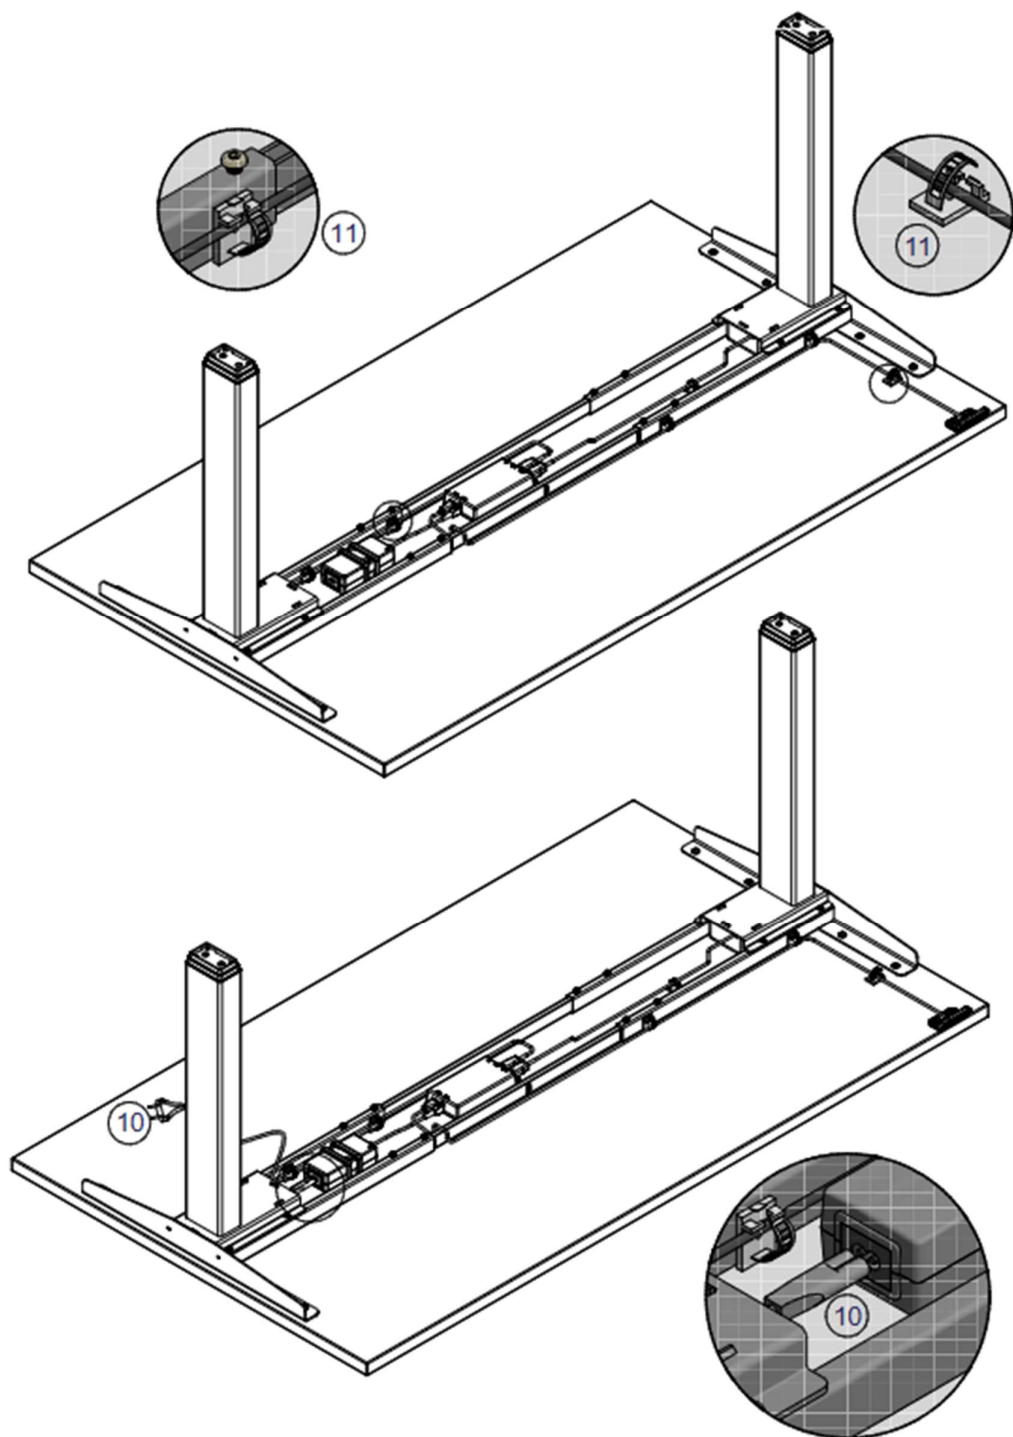

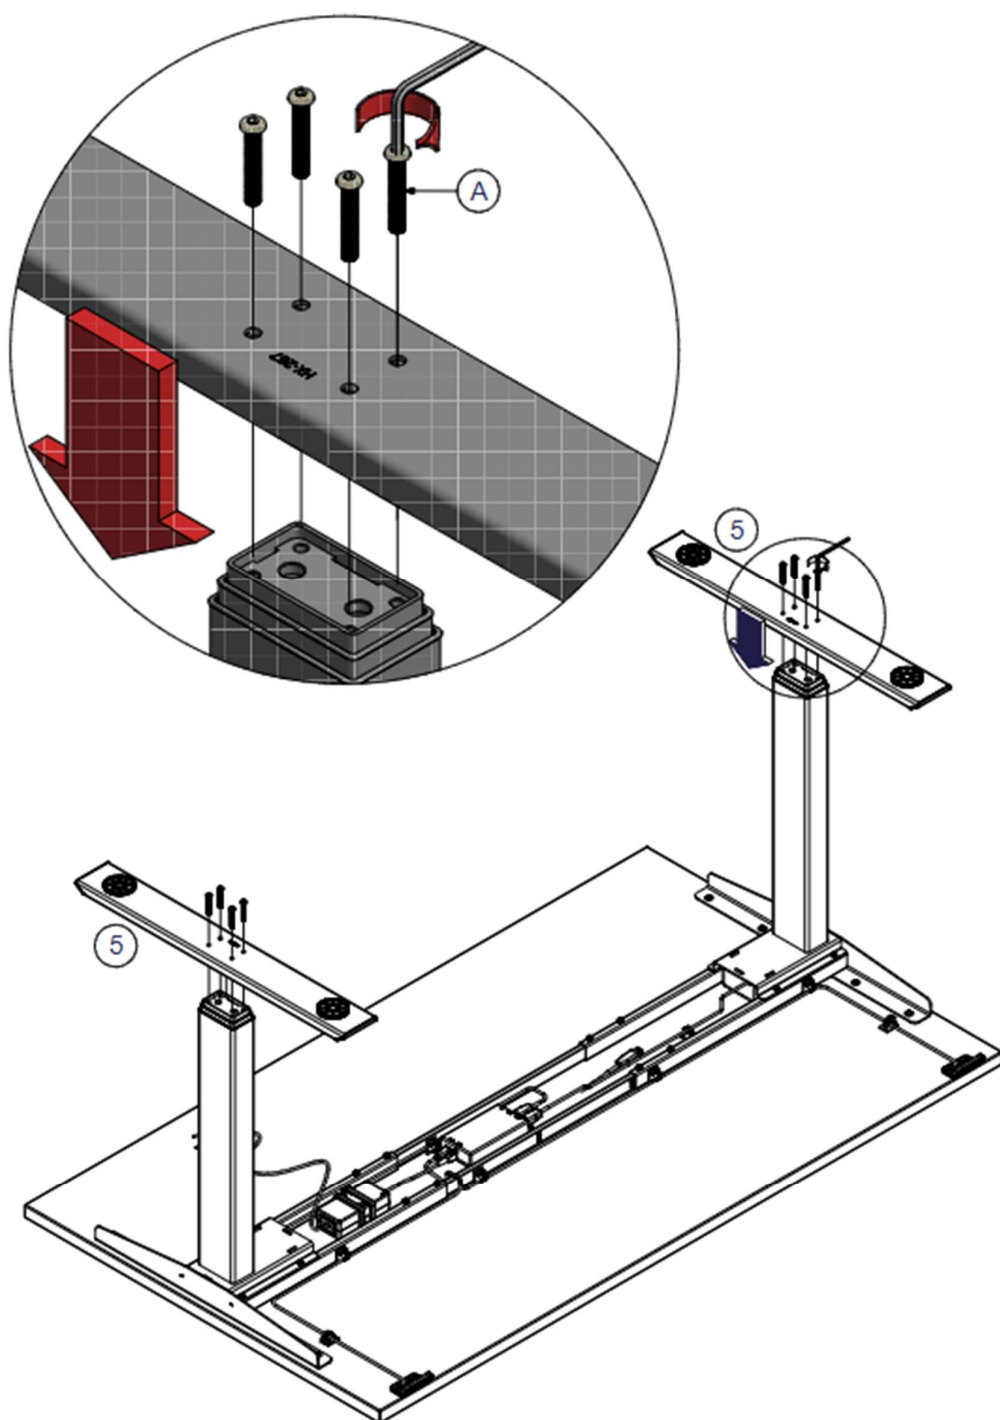

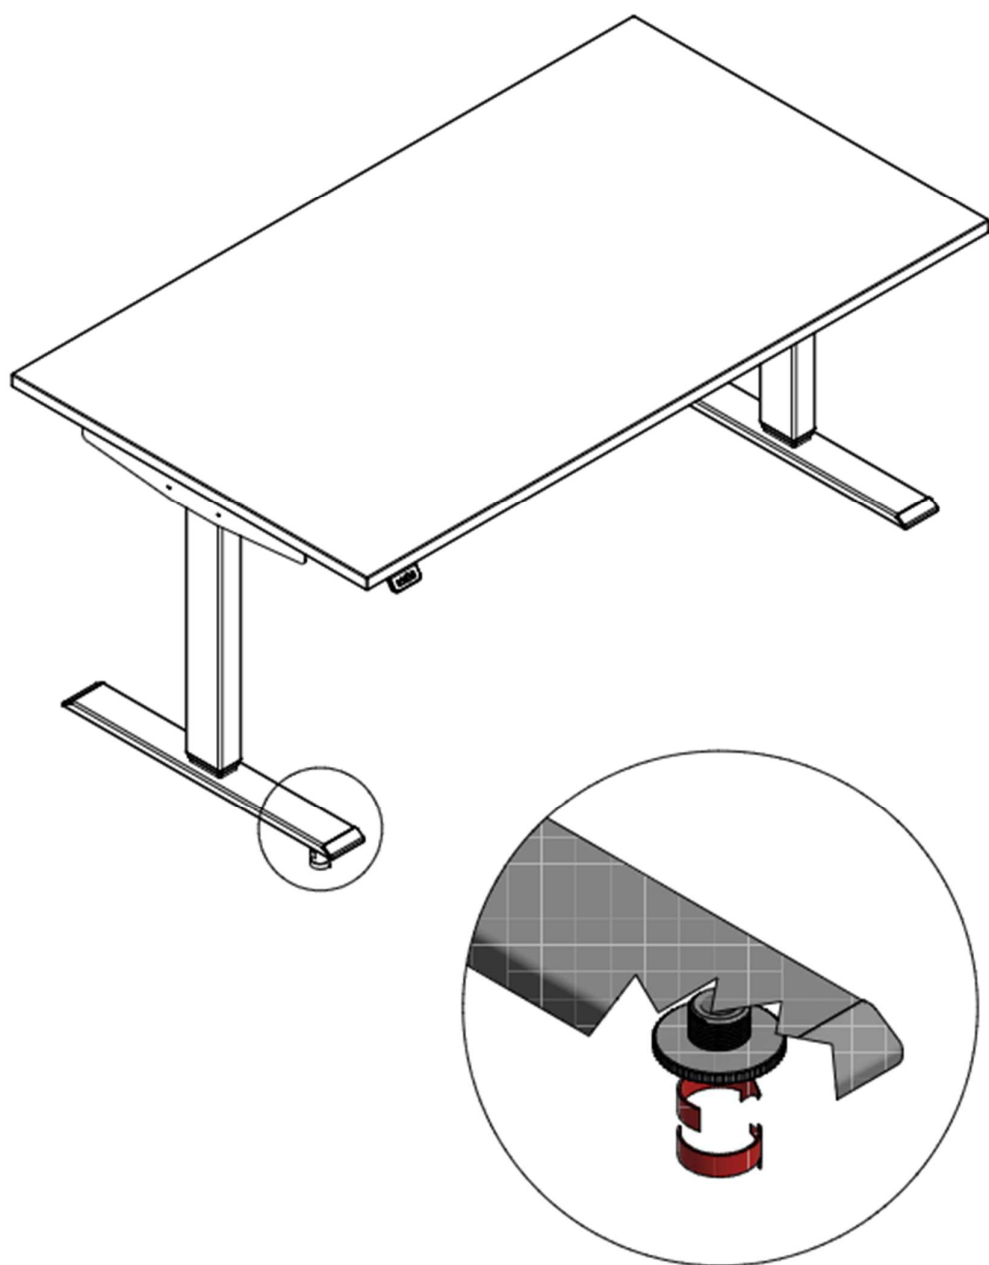

BASIC2 VEAOTSING

- Kontrollige kõik ühendused korralikult üle.

- Kontrollige, et juhtmed on kinnitatud katte alla ja ei saa kokkupõrkevastast funktsiooni aktiveerida.

- Eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti.

- Vahetage kontrollploki pistikupesades olevad mootorikaablite otsad omavahel.

- Kui raam ei liigu alla, siis käivitage lähtestamine.

- Kontrollige, et juhtplokk oleks siinide abil ülemise raami külge kinnitatud, et see õõtsumisel kokkupõrkevastast funktsiooni ei aktiveeriks.

- Laua lähtestamine: vajutage allosas olevat nuppu, kuni see hakkab liikuma (umbes 30 sekundit).

- Vajutage "alla" nuppu nii kaua, kuni laud hakkab liikuma ja saavutab kõige madalama võimaliku kõrguse. Seda sammu võib olla vaja korrata mitu korda. Vabastage nupp ning vajutage uuesti "alla" nuppu, laud peaks hakkama selle peale kergelt värisema. Nüüd peaks laud olema madalaimal kõrgusel ja ekraan näitama kõrguse näitu. Laua lähtestamine on lõpetatud edukalt.

Paigalduse

video:

<https://youtu.be/IRb2-m504K0>