
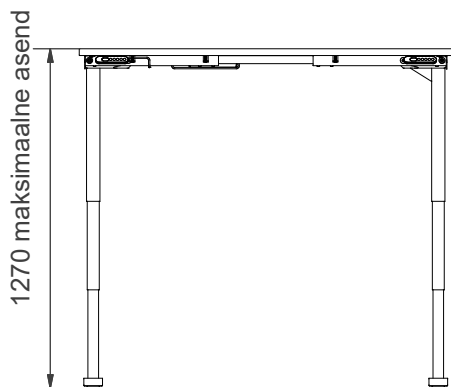
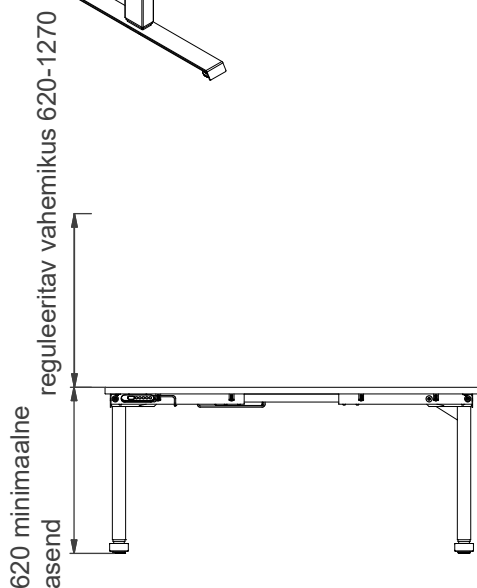


Kokkupaneku- ja kasutusjuhend

RS3 elektriliselt
tõstetav laud

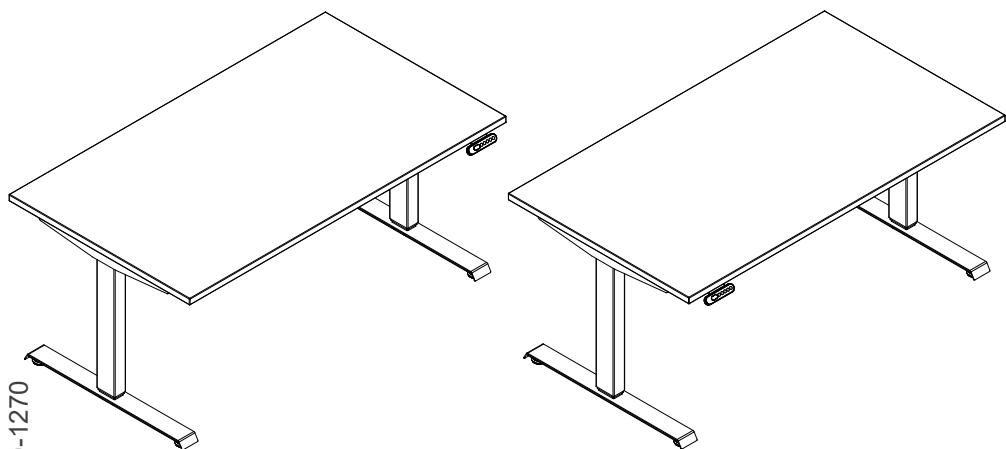

Tarvikud.

Vajalikud tööriistad:


Kuuskantvõti 4mm


Mõõdulint (ei sisaldu pakendis)


Ristpea (PZ2) kruvikeeraja ja/või akutrell (ei sisaldu pakendis)



Töötasapind ei kuulu komplekti!

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) Lauajalg | 2 pcs |
| (2) Taldmik | 2 pcs |
| (3) Välimine sari A | 1 pc (+ Control Box) |
| (4) Välimine sari B | 1 pc |
| (5) Sisesari | 2 pcs |
| (6) Külgsar | 2 pcs |
| (7) Juhtpult | 1 pc |
| (8) Toitekaabel EU | 1 pc |
| (9) Sidekaabel (1,3m) | 1 pc |
| (10) Kaabli klamber | 10 pcs |
| (11) Kaablirenn | 1 pc |



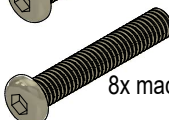
- | | | |
|---|---|--------------------------|
| A |  | 16x machine screw KM6x10 |
| B |  | 4x machine screw KM6x14 |
| C |  | 8x machine screw KM6x35 |
| D |  | 2x wood screw K5x16 |
| E |  | 7x wood screw K5x20 |

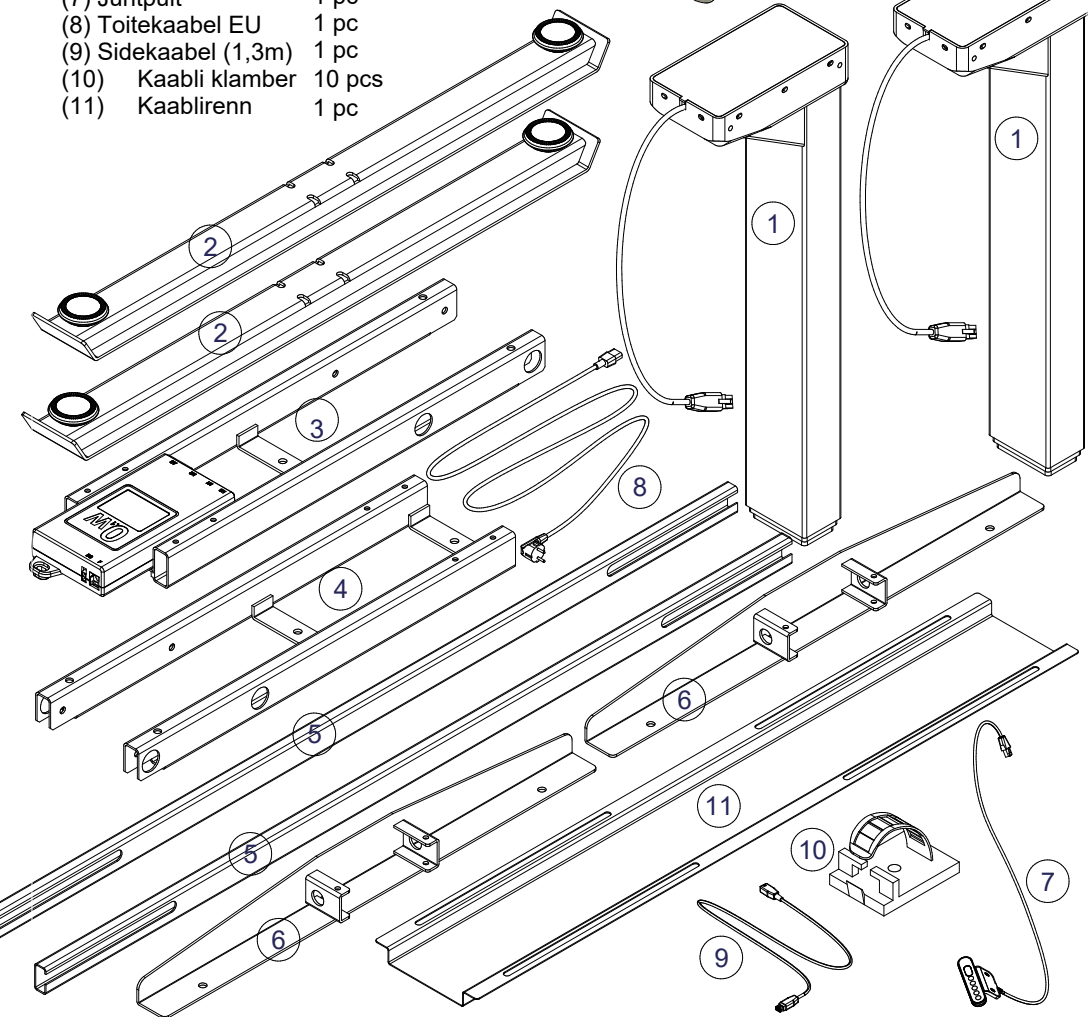


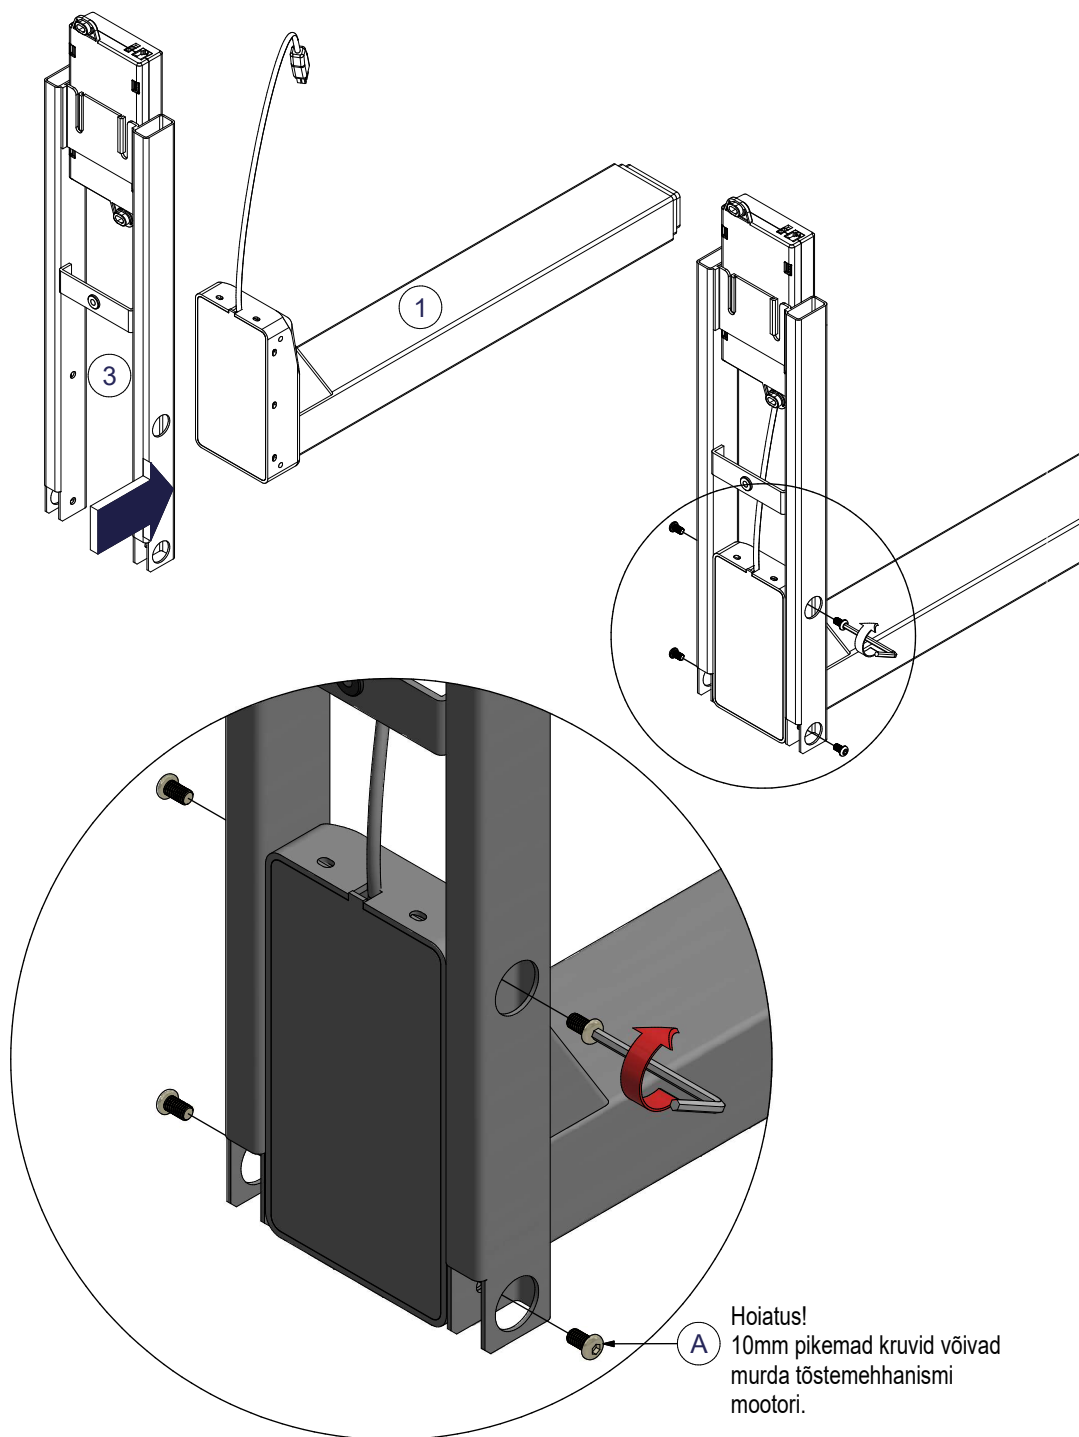


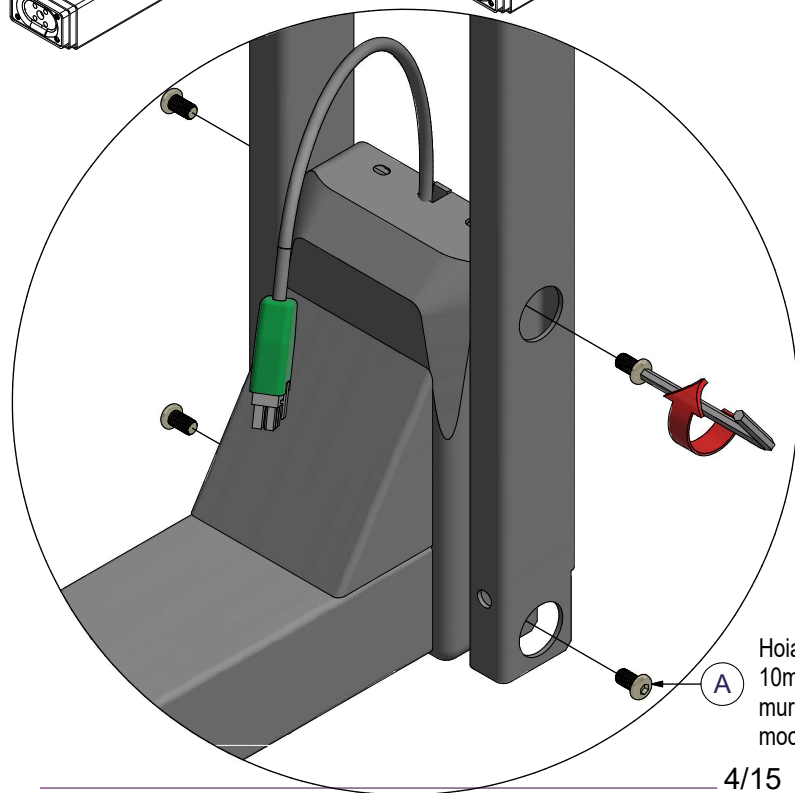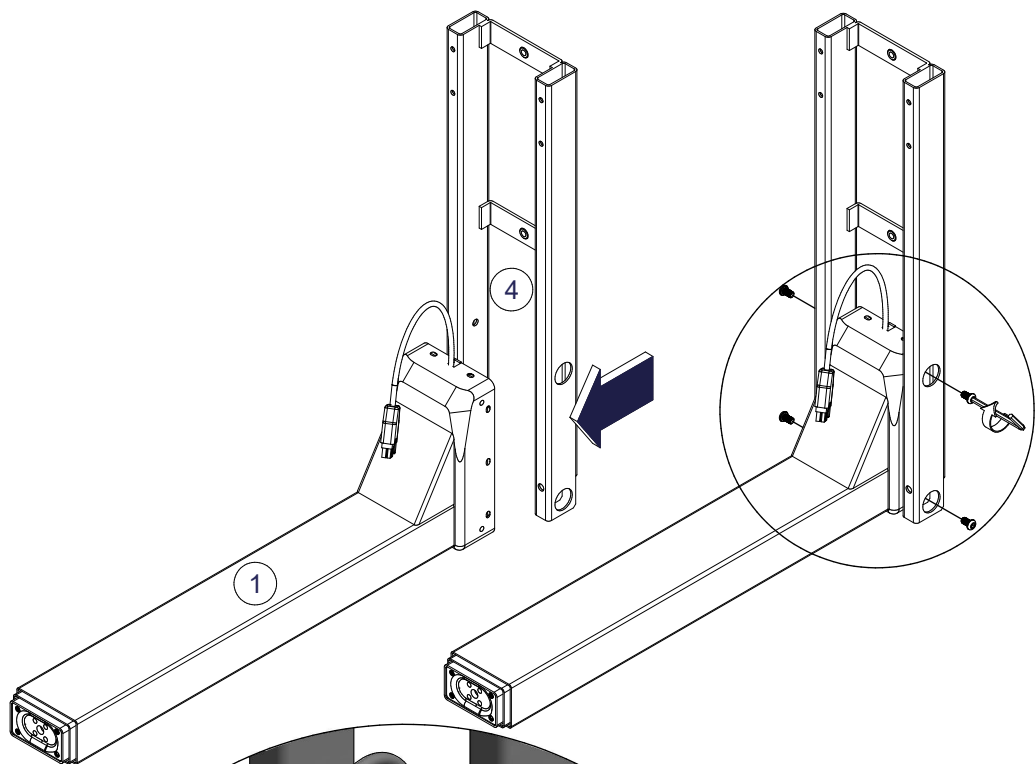



Hoiatus!
10mm pikemad kruvid võivad
murda tõstemehhanismi
mootori.

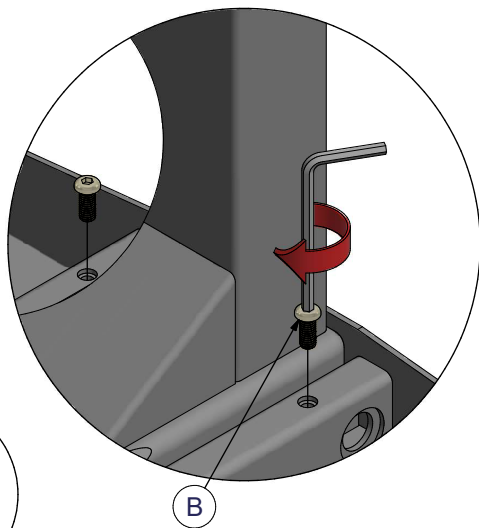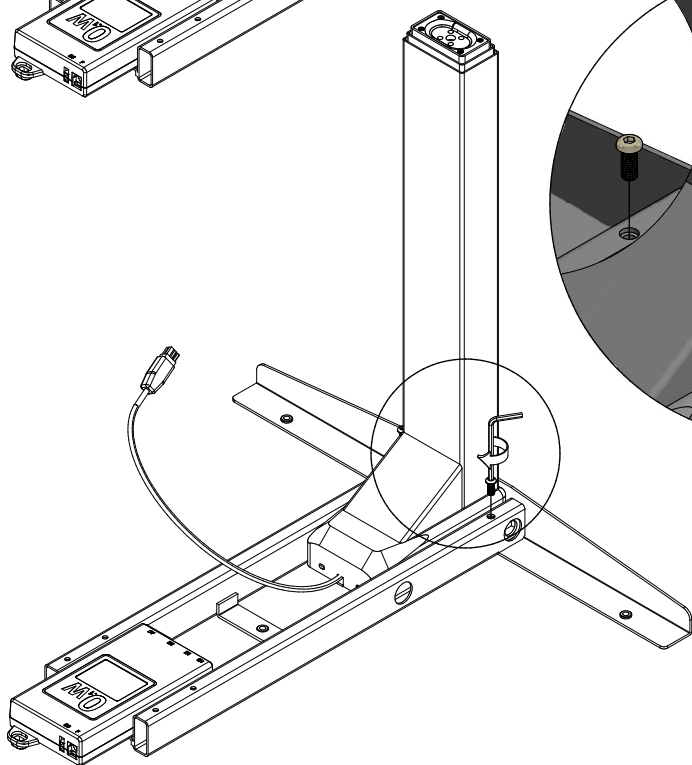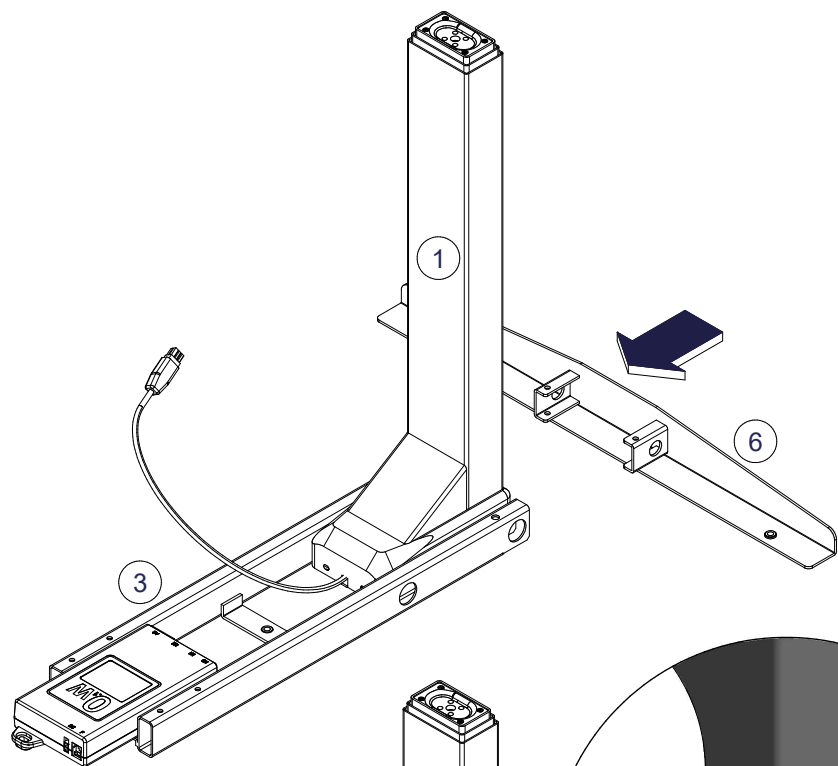

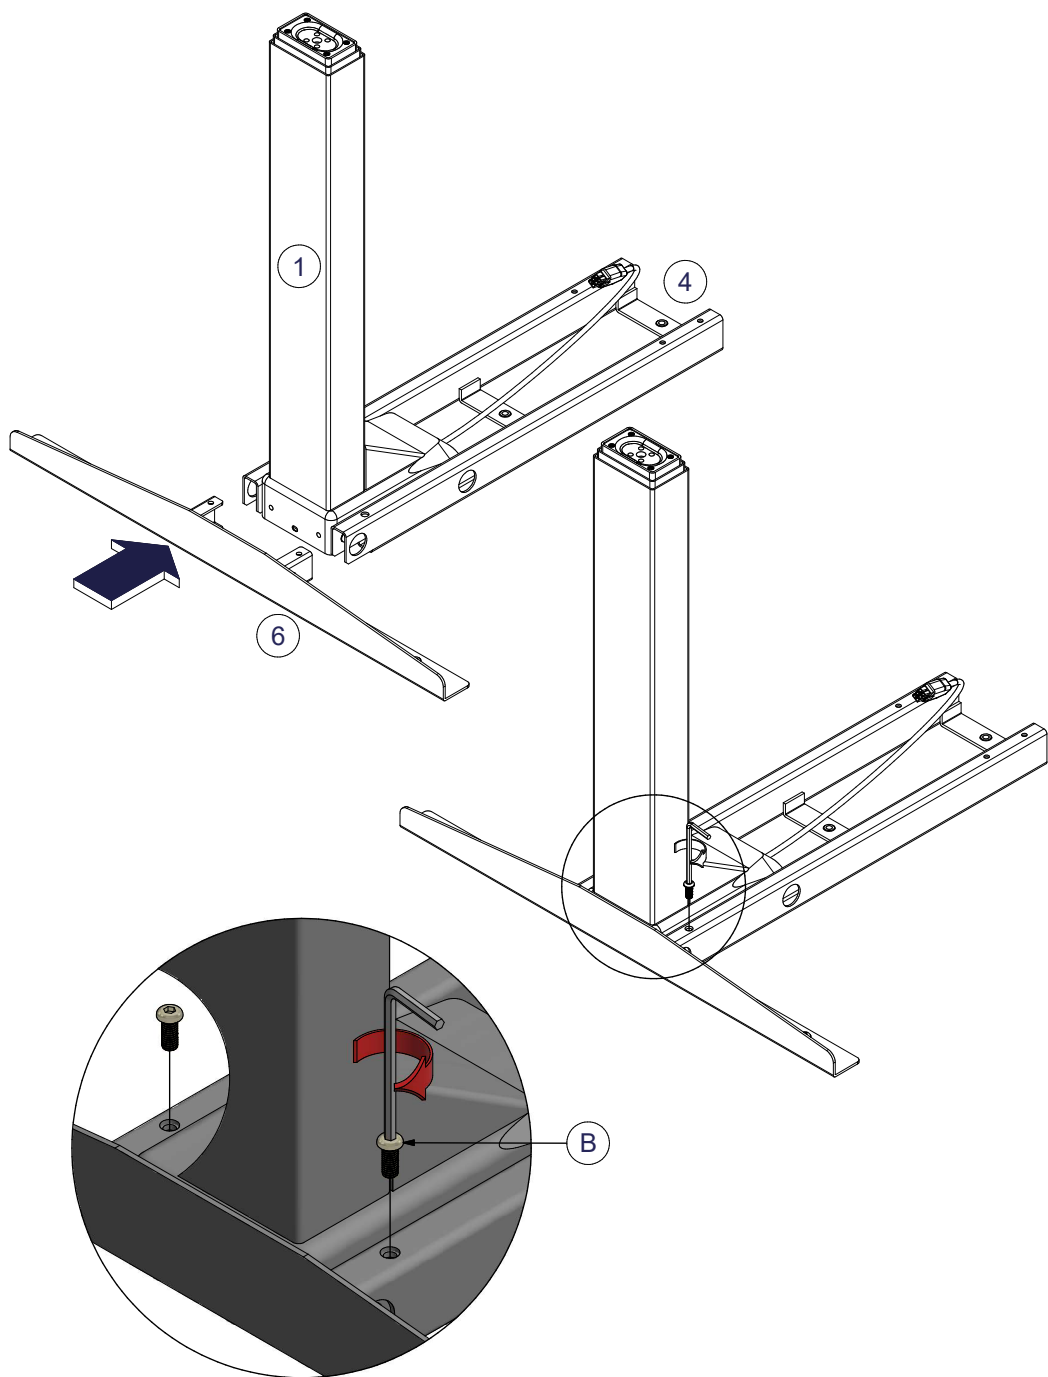

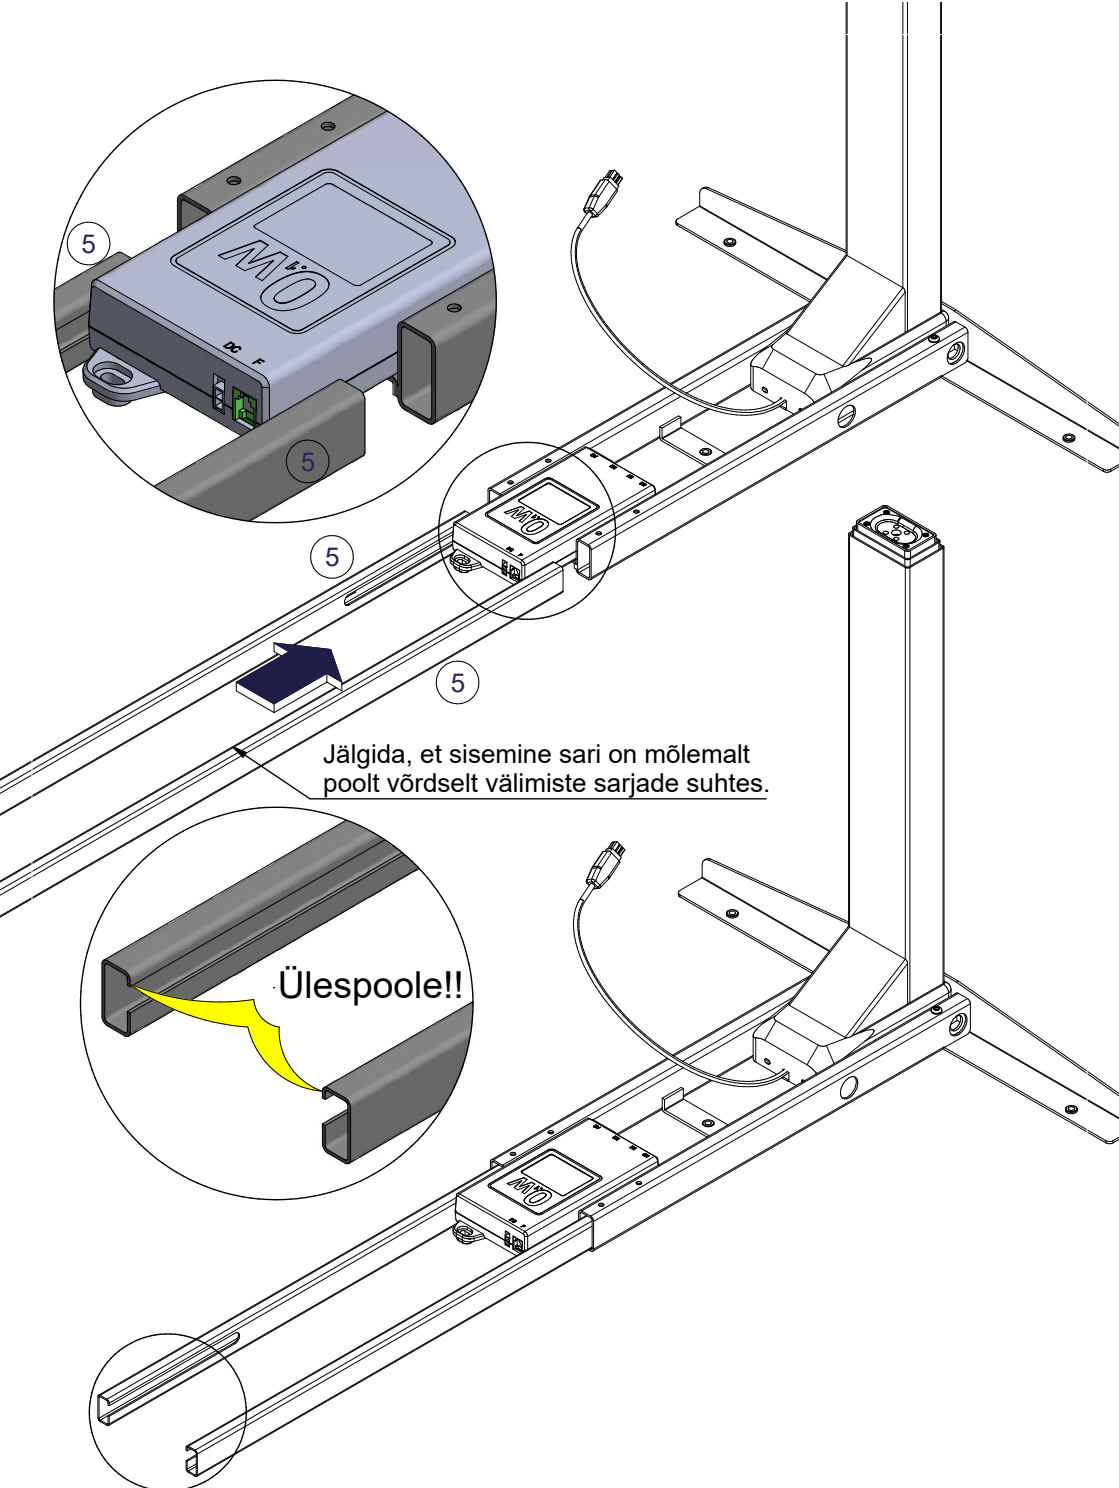


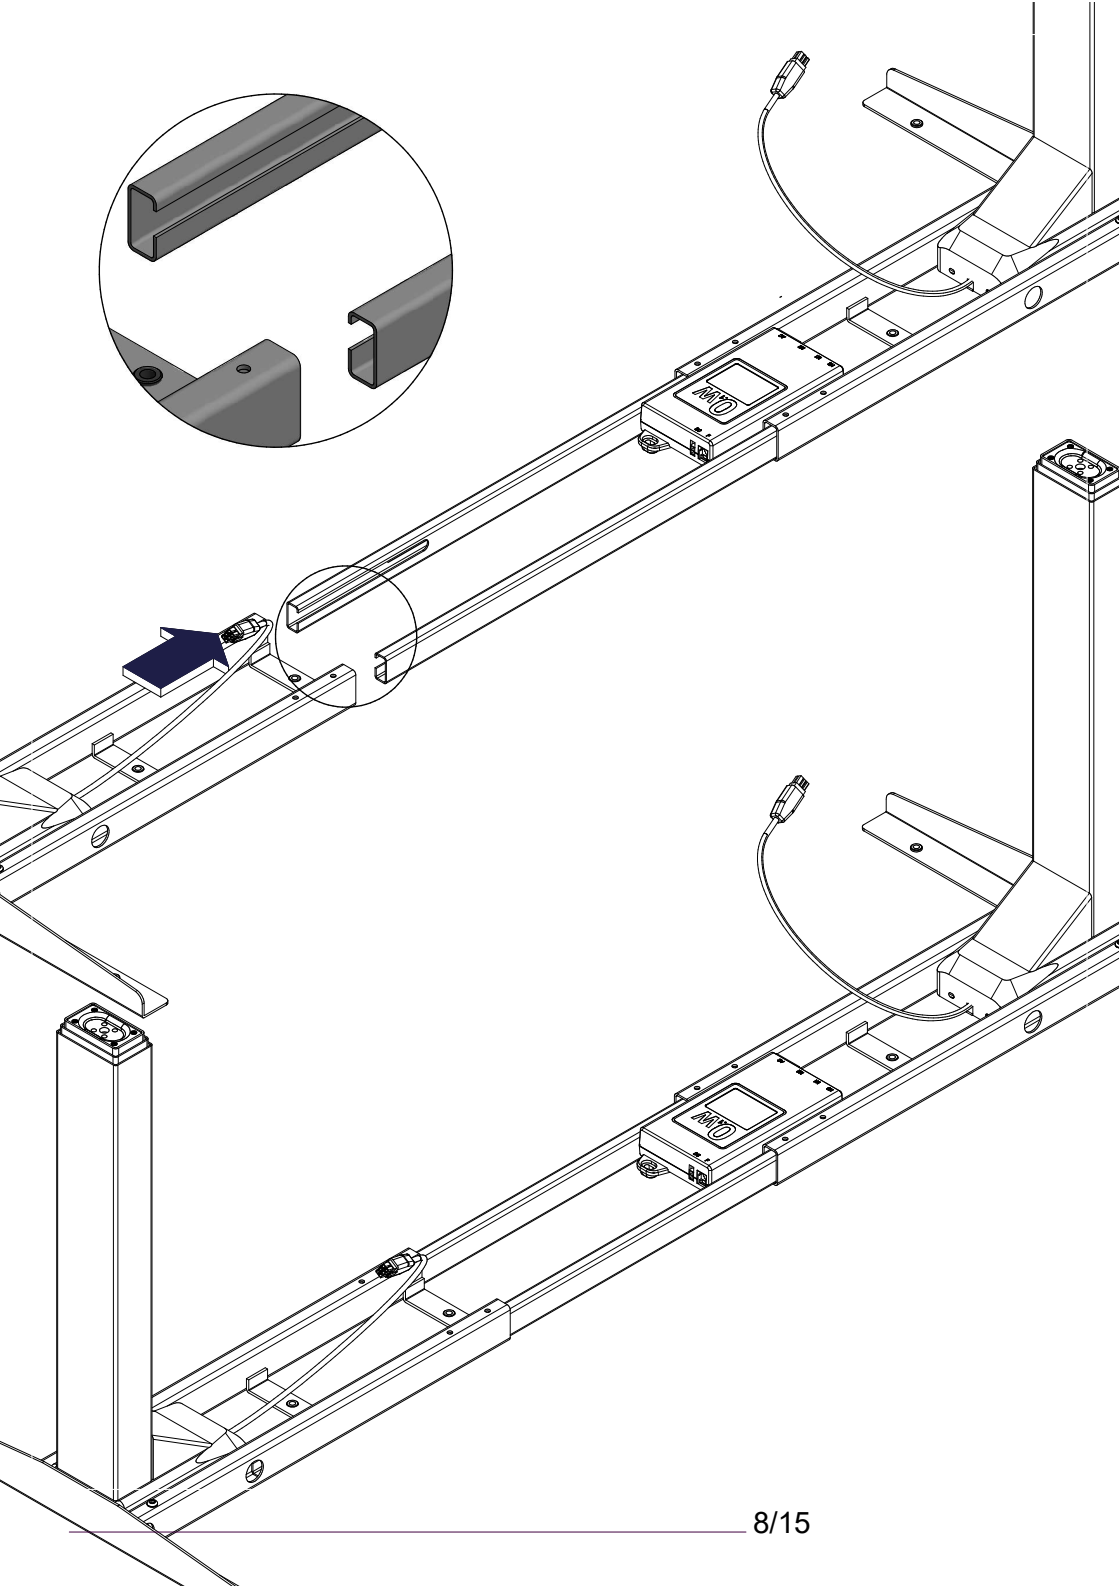


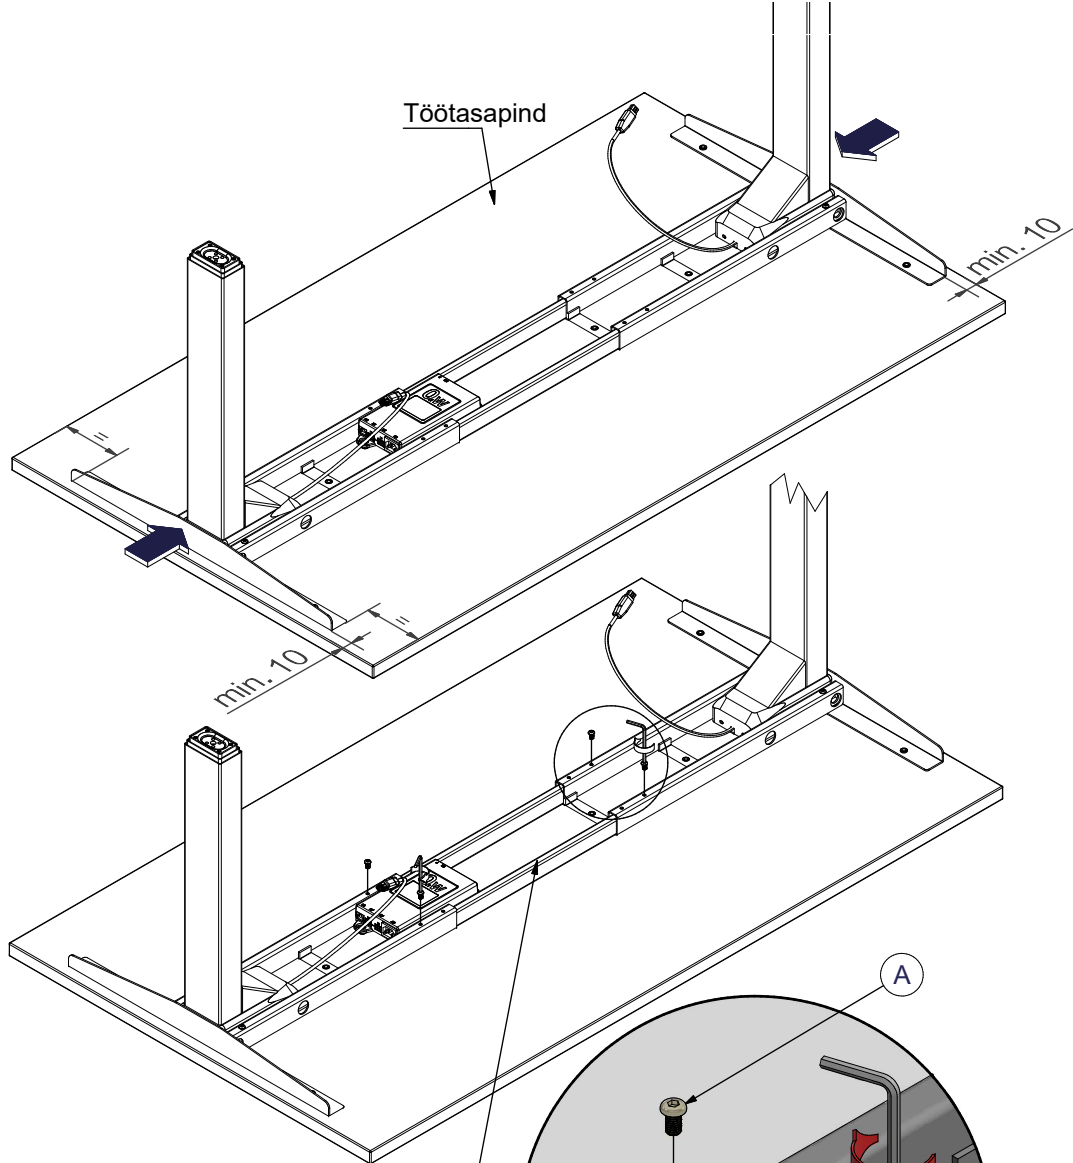


Jälgida, et sisemine sari on mõlemalt poolt võrdselt välismiste sarjade suhtes.


Jalaraami laiust saab korrigeerida, liigutades välismi sarju.


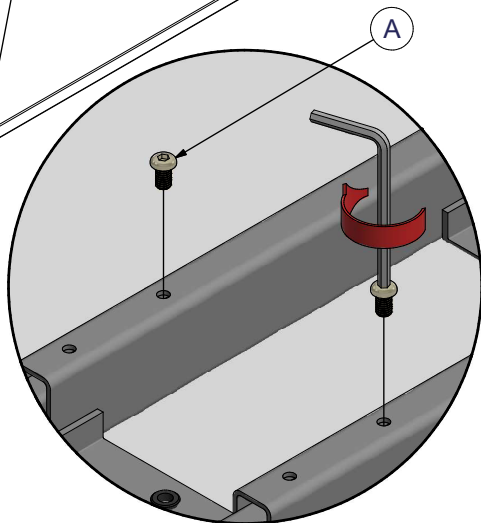


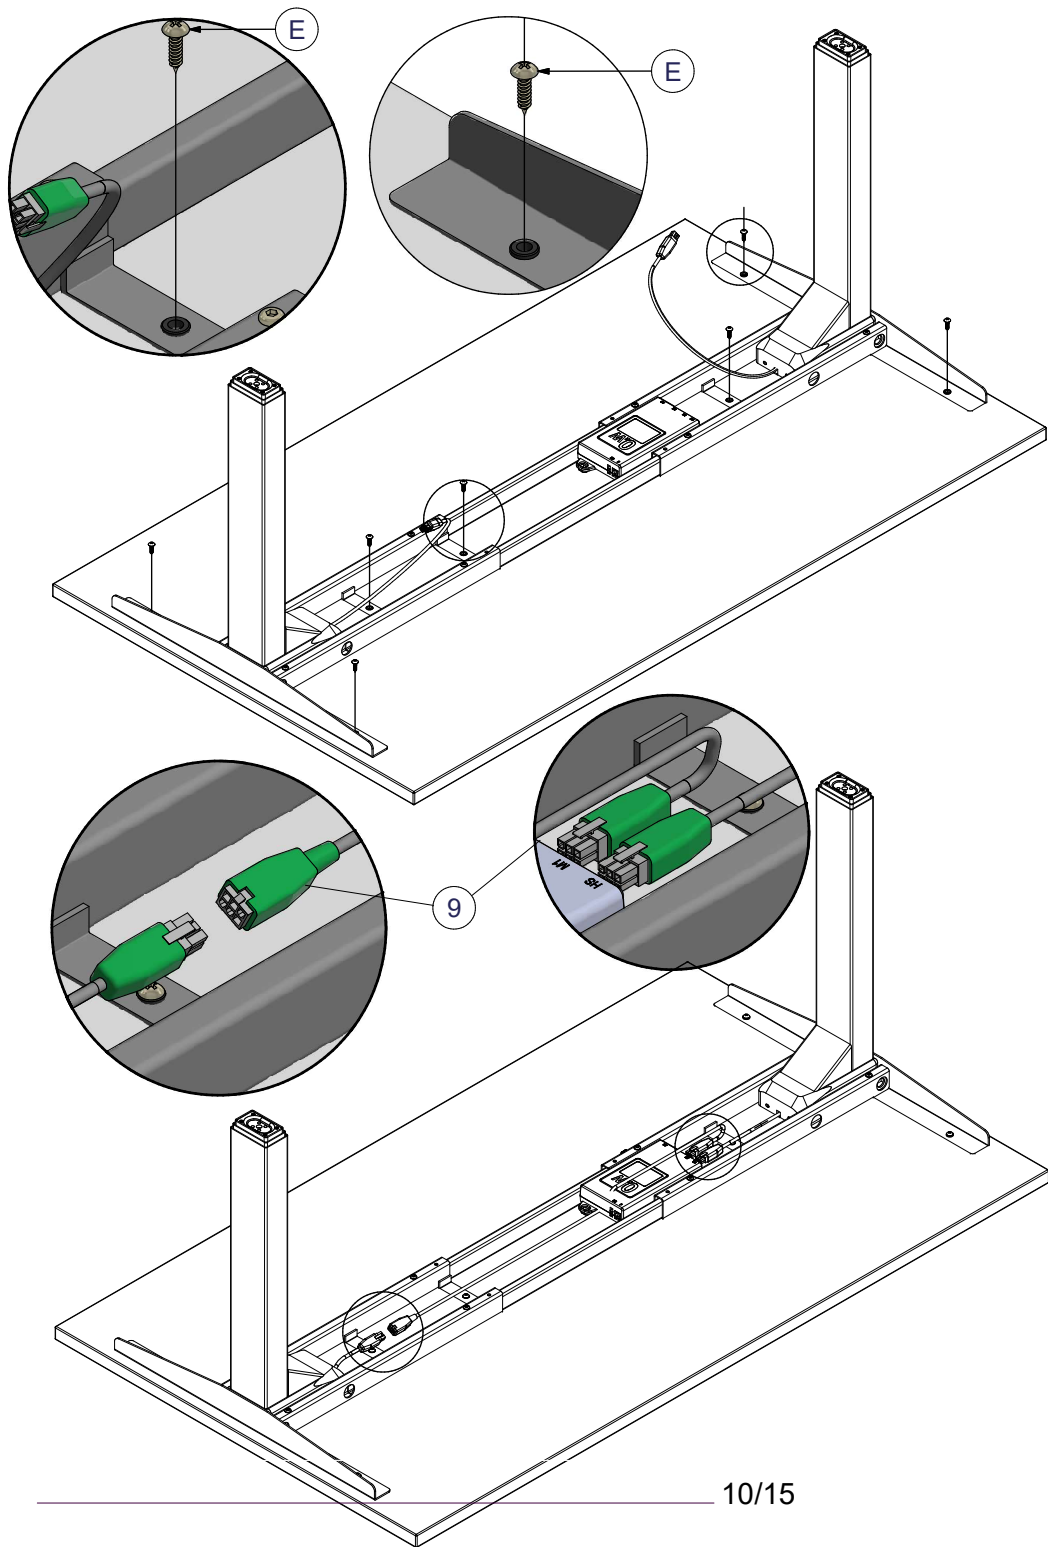

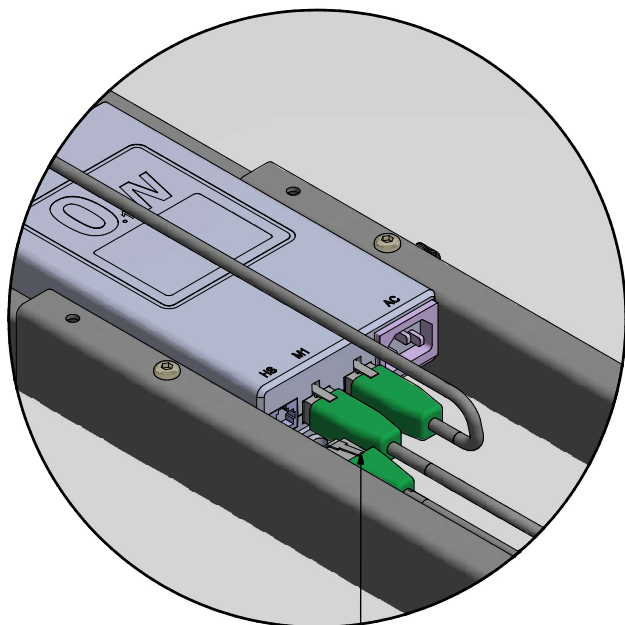



7

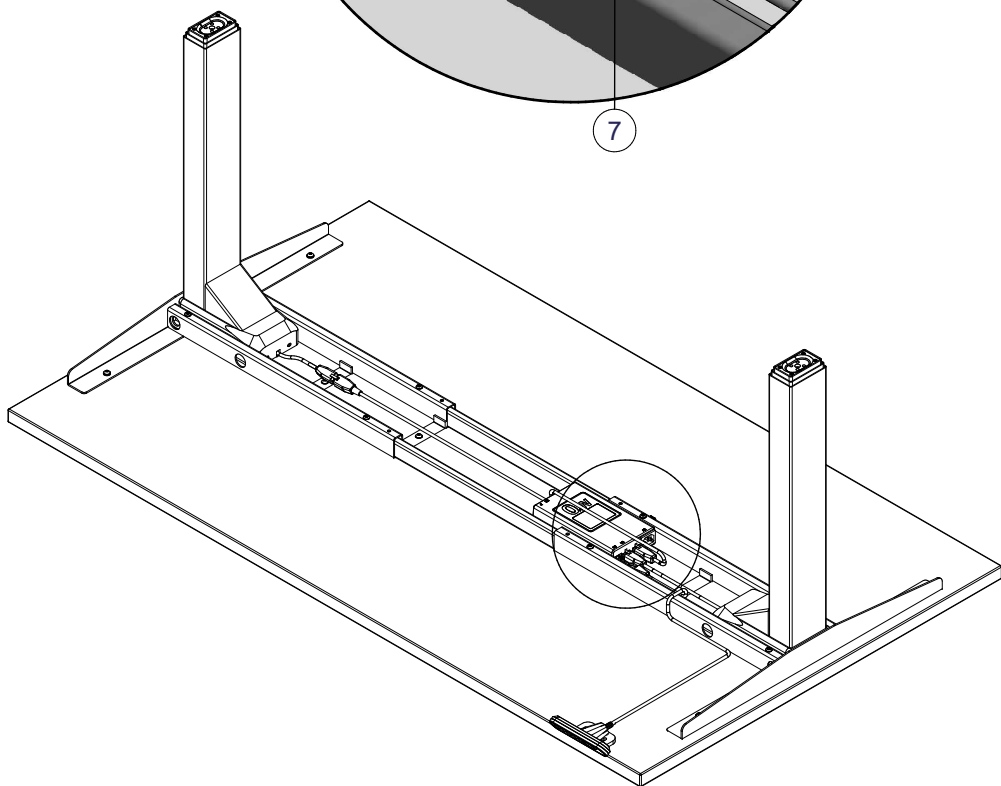


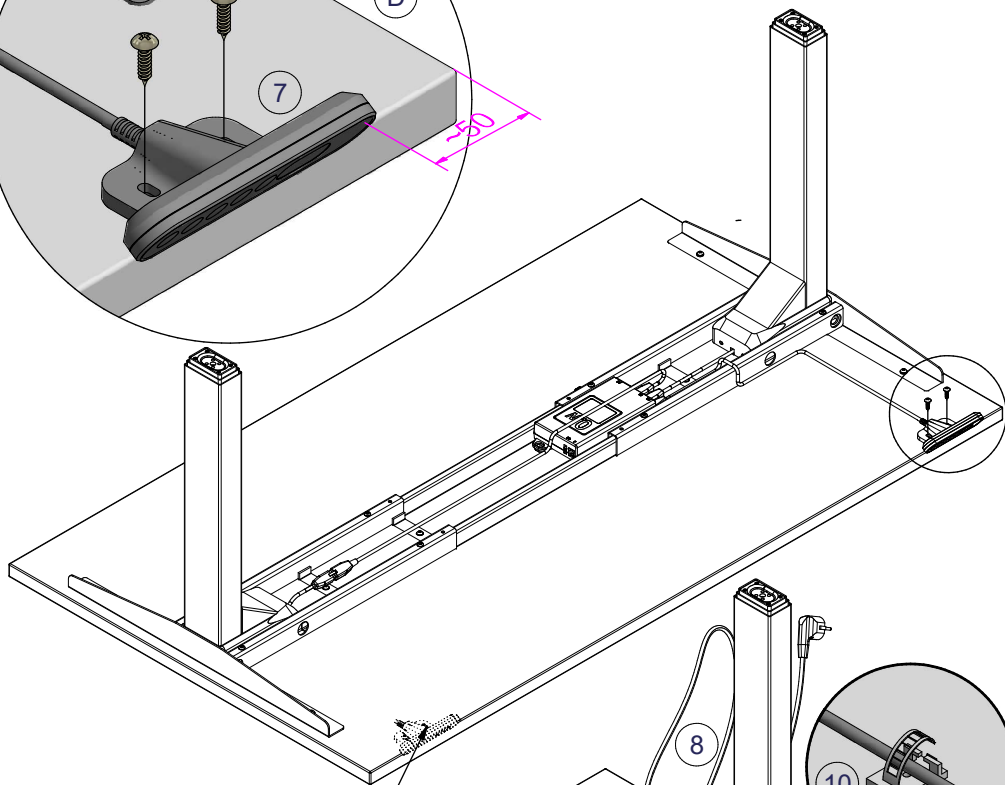
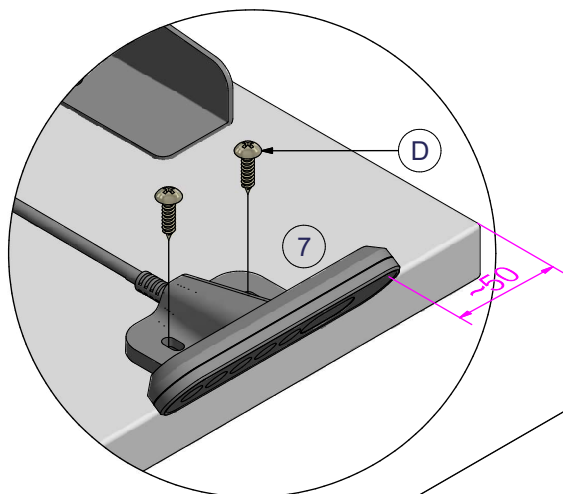


Mõlemale poole paigaldatav juhtpult

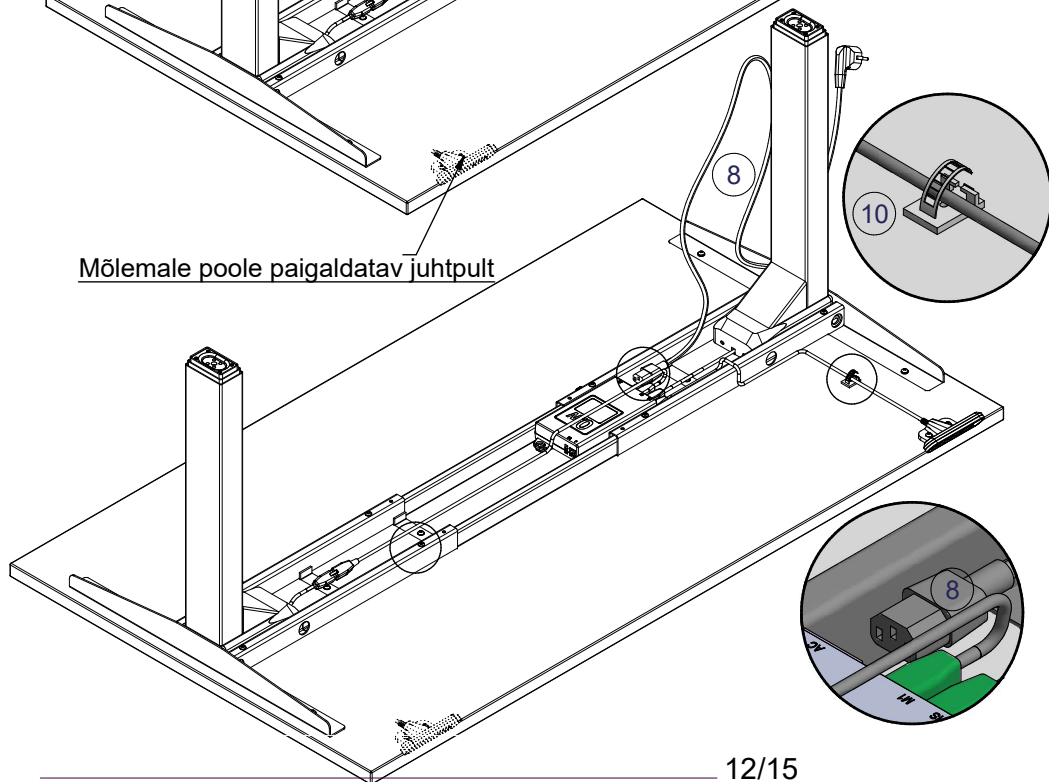

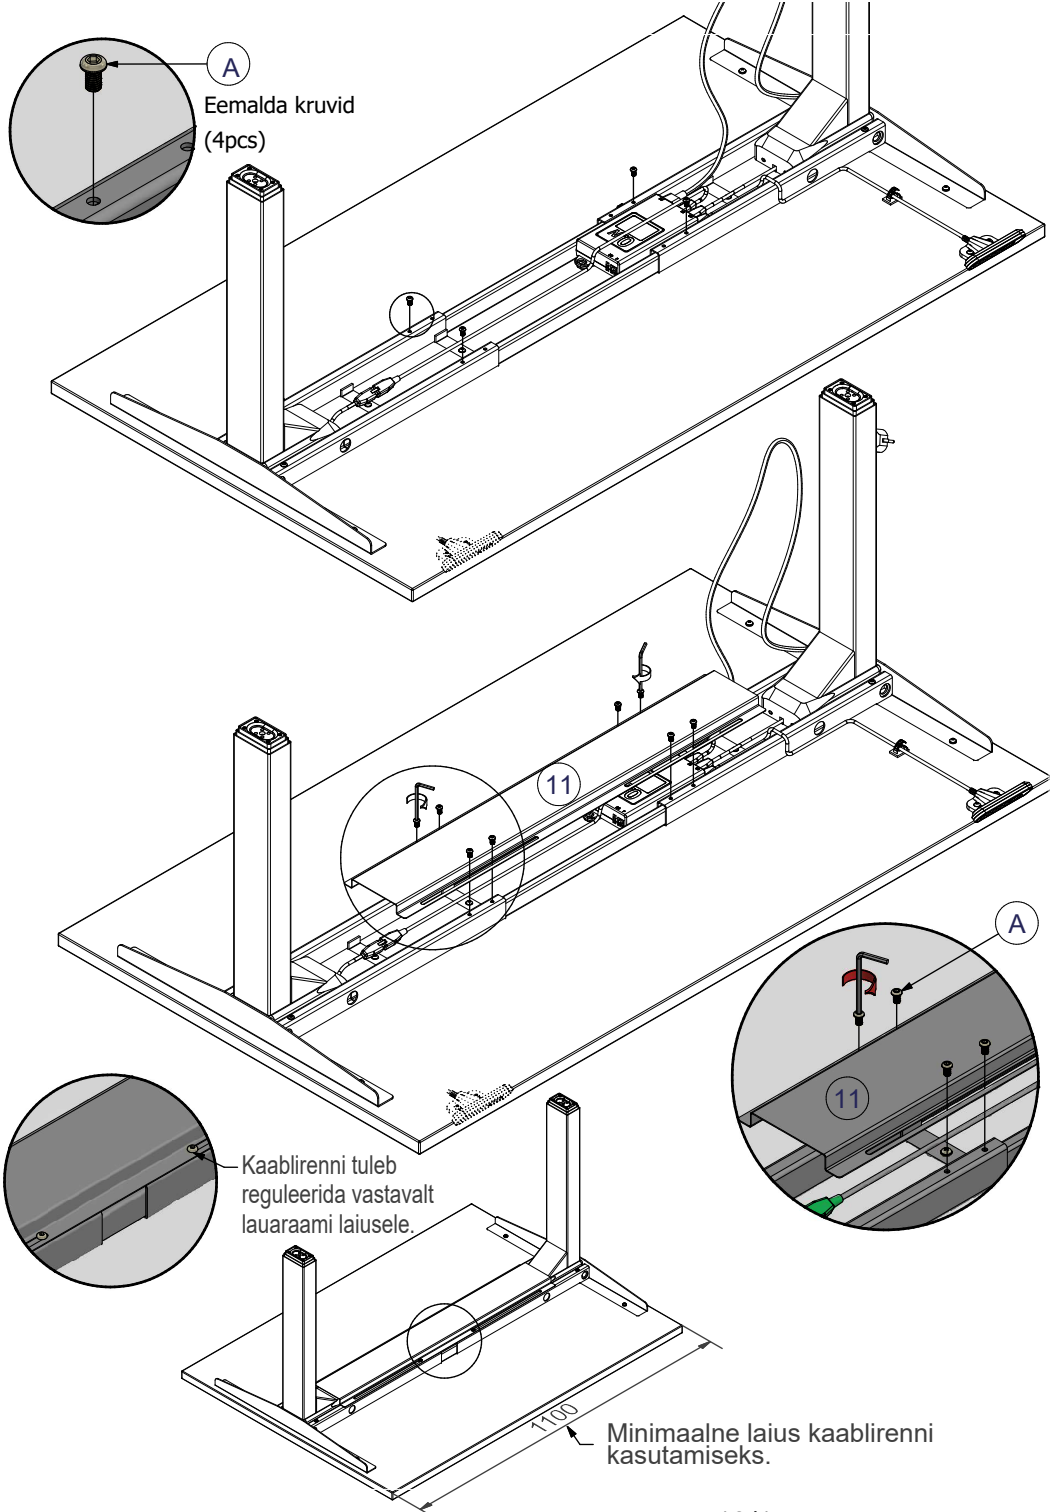

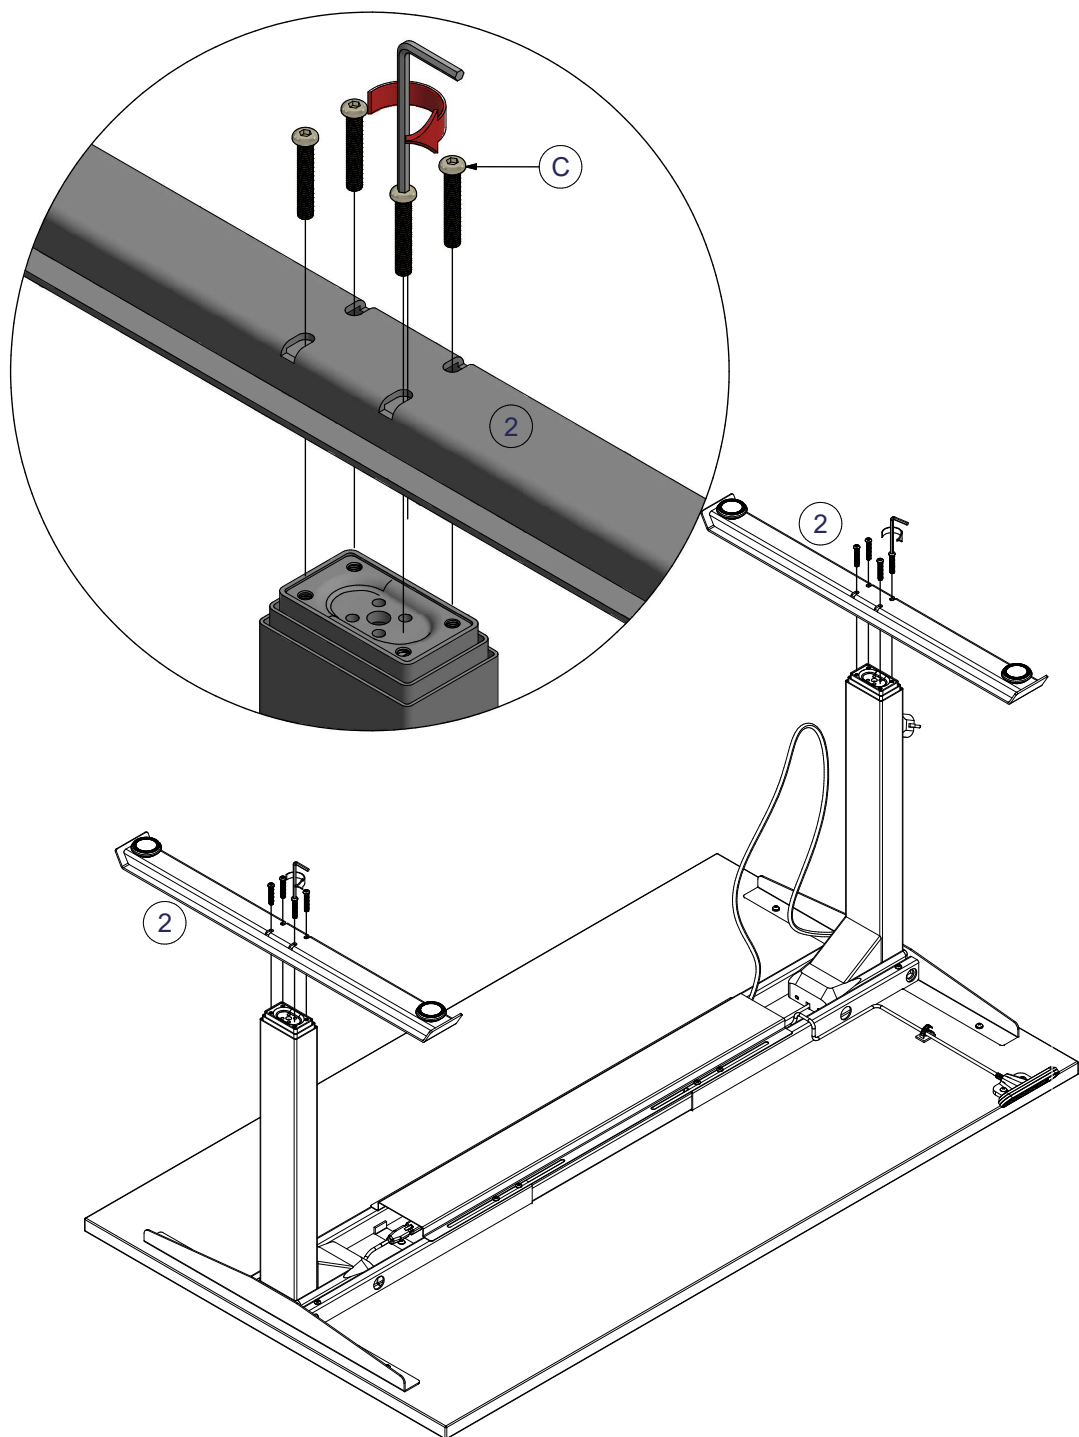

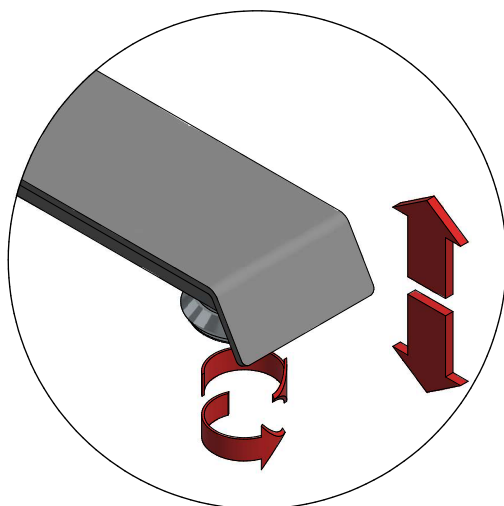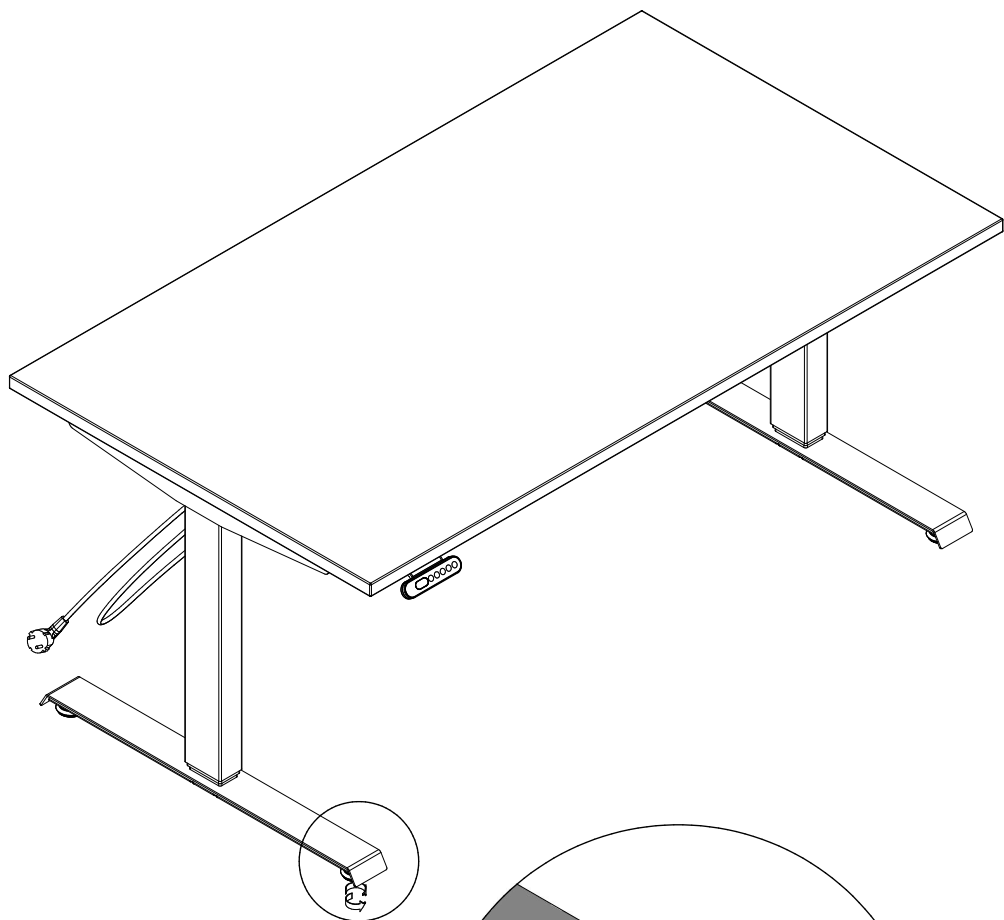

Jalaotsikud on tootega kaasas (reguleeri vastavalt põrandale)


Juhtpult JC 4.1

- programmi

täpsemad sätted


1. Kõrguse reguleerimine*

Raami kõrguse reguleerimisvahemiku esmane seadistus on 62–127 sentimeetrit. TÄHELEPANU! IKui raam vajab lähtestamist, toimub see ALATI reguleerimisvahemikus 62 – 127 cm. Kui mõõtmised olid enne lähtestamist erinevad, tuleks neid uuesti muuta.

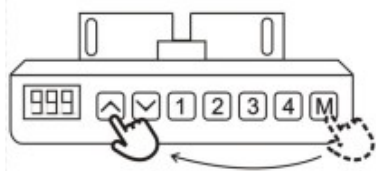


Maksimaalse kõrguse määramine:

Kasuta UP/DOWN nuppu soovitud maksimaalse kõrguse saavutamiseks. Vajuta nuppu "M" ja vabasta. Vajuta nuppu UP ja vabasta. LED ekraanil hakkab vilkuma "S-". Vajuta ja hoia nuppu "M" (umbes 2 sekundit) kuni LED-ekraan näitab "999". Ekraan läheb tagasi automaatselt valitud kõrgusele. Uus ülemine kõrgus on nüüd määratud.

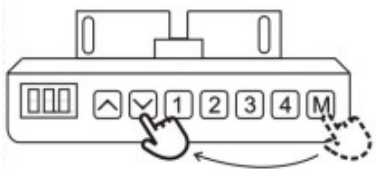


Minimaalse kõrguse määramine:

Kasuta UP/DOWN nuppu soovitud maksimaalse kõrguse saavutamiseks. Vajuta nuppu "M" ja vabasta. Vajuta nuppu DOWN ja vabasta. LED ekraanil hakkab vilkuma "S-". Vajuta ja hoia nuppu "M" (umbes 2 sekundit) kuni LED-ekraan näitab "999". Ekraan läheb tagasi automaatselt valitud kõrgusele. Uus alumine kõrgus on nüüd määratud.

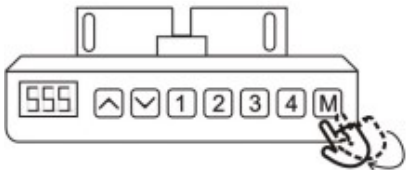

Ülemise ja alumise kõrguse tühistamine:

Vajuta ja hoia nuppu "M" kuni LED-ekraanil vilgub "S -", seejärel vabasta nupp. 5 sekundi jooksul vajuta uuesti nuppu "M" ja hoia 2 sekundit. LED-ekraanile kuvab "555" ja seejärel naaseb automaatselt kõrgust näitavale ekraanile. Varasemalt määratud kõrgused on nüüd tühistatud.

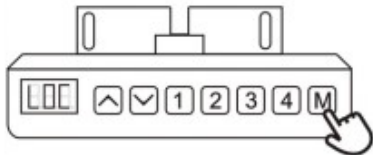


2. JUHTPANEELI LUKUSTAMINE

Lukustamine:

Vajuta ja hoia all nuppu "M" (umbes 8 sekundit), kuni LED-ekraanile ilmub "S -" ja seejärel "LOC." Seejärel vabasta nupp.

Lukustamisest vabastamine:

Vajuta ja hoia all nuppu "M" (umbes 8 sekundit), kuni LED-ekraanile ilmub "S -" ja seejärel "LOC." Seejärel vabasta nupp.

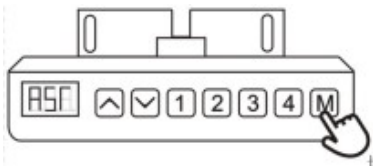


3. JUHTPANEELI KÕRGUSNÄIDIKU KORRIGEERIMINE

Vajuta nuppu DOWN, kuni laud jõuab madalaimale kõrgusele. Mõõda kõrgus pörandast töölaua ülemise pinnani. Kui LED-ekraanil olev number ei klapi soovitud mõõtudega, tegutse järgnevalt:

Vajutage ja hoidke all nuppu DOWN, kuni LED-ekraanil kuvab "RST".


Vajuta ja hoia all nuppu "M" (umbes 5 sekundit), kuni LED-ekraanil vilgub kõrguse number (kui ekraanile tuleb enne tagasi tekst "RST", siis korrake tegevust). Kasuta UP/DOWN nuppu, et muuta lähtekõrguse suurust, nii et see kattuks soovitud mõõduga. Umbes 5 sekundi möödumisel on ekraanil "RST".

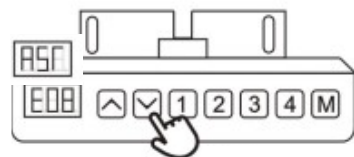

4. LÄHTESTAMINE:

Kui LED-ekraanil kuvatakse veateade "E1"- "E13", siis kontrollige esmalt üle kõik juhtmete kinnitused, kui midagi on lahti, siis kinnitage korralikult uuesti.

Vajutage ja hoidke all nuppu DOWN, kuni laud on liikunud madalaimale kõrgusele. Vabastage nupp DOWN. Vajutage ja hoidke all DOWN nuppu uuesti, kuni LED-ekraanile ilmub "RST" või kuni 10 sekundit mudelitel, millel ei ole LED-ekraani. Vabasta nupp DOWN. Vajuta ja hoia all nuppu DOWN, kuni laud liigub natuke veel all, seejärel tõuseb pisut jajääb seisma. Vabasta nupp DOWN. Laud on kasutamiseks valmis.

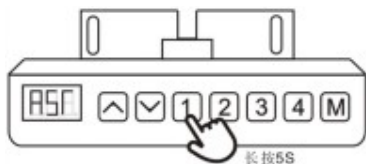

LED-ekraanil on kirjas:

- '**10.1**' = Kiire vajutus
- '**10.2**' = Pikk vajutus

5. Programmeerimine

Vajuta nuppu DOWN, kuni laud jõuab madalaimale positsioonile. Vajuta ja hoi a all nuppu "DOWN", kuni LED-ekraanile ilmub "RST". Vajuta ja hoi a nuppu 1 all umbes 5 sekundit, kuni LED-ekraanil hakkab vilkuma "RST" ja seejärel näitab ühte kahest:

10.1 = Kiire vajutus

10.2 = Pikk vajutus

Vabasta nupp 1. Vajuta uuesti nuppu 1, kuni on saavutatud soovitud seadistus. Kui valitud seadistus on kuvatud, vabastage nupp ja oodake umbes 5 sekundit, kuni ekraanile naaseb "RST". Seejärel lõpetage protsess.


6. Mõõtühikute muutmine

Vajuta nuppu DOWN, kuni laud jõuab madalaimale positsioonile. Vajuta ja hoi a all nuppu "DOWN", kuni LED-ekraanile ilmub "RST". Vajuta ja hoi a nuppu 2 all umbes 5 sekundit, kuni LED-ekraanil hakkab vilkuma "RST" ja seejärel näitab ühte kahest:

10.3 = cm

10.4 = inches

Vabasta nupp 2. Vajuta uuesti nuppu 2, kuni on saavutatud soovitud seadistus. Kui valitud seadistus on kuvatud, vabastage nupp ja oodake umbes 5 sekundit, kuni ekraanile naaseb "RST". Seejärel lõpetage protsess.

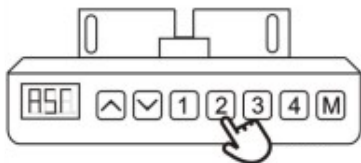

LED-ekraanil on kirjas:

- '**10.3**' = cm
- '**10.4**' = inches


7. Kokkupörke sensoris tundlikkuse muutmine

Vajuta nuppu DOWN, kuni laud jõuab madalaimale positsioonile. Vajuta ja hoi a all nuppu "DOWN", kuni LED-ekraanile ilmub "RST".

Vajuta ja hoi a all nuppu UP (umbes 5 sekundit), kuni LED-ekraanil vilgub "RST" ja seejärel vali soovitud tundlikkus: 10.5 = 10 kg surve kõige tundlikum) 10.6 = 15 kg surve (keskmine tundlikkus) 10.7 = 20 kg surve (kõige vähem tundlik)

Vabasta nupp UP. Vajuta ja hoi a all nuppu UP, kuni soovitud seadistus on kuvatud. Kui valitud seadistus on kuvatud, vabastage nupp ja oodake umbes 5 sekundit, kuni ekraanile naaseb "RST".

Protsessi lõpetamiseks vajuta ja hoi a all nuppu DOWN, kuni laud langeb veel veidi, seejärel tõuseb veidi ja peatub.

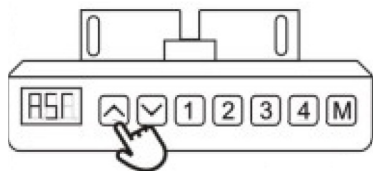

Tundlikkus


- '**10.5**' = 10 kg (kõige tundlikum)
- '**10.6**' = 15 kg (keskmine tundlikkus)
- '**10.7**' = 20 kg (kõige vähem tundlik)

8. Kõrguse mälu programmeerimine:

Lauda saab reguleerida, vajutades ja hoides sees nuppu UP või nuppu DOWN, kuni soovitud kõrgus on laual saavutatud.

Kuni nelja eelseadistuse programmeerimiseks (mõnel mudelil), kasutage soovitud kõrguse leidmiseks UP/DOWN nuppe, seejärel vajutage "M" ja seejärel numbrit 1-4.

ETTEVAATUST! Kui eelseadistatud nuppu on vajutatud, hakkab laud liikuma programmeeritud kõrgusele (vt ülaltoodud hoiatust).

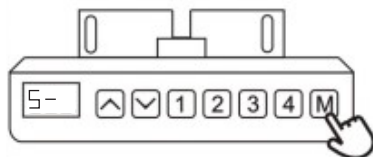

Mäluprogrammi kasutamise eelised:

- Lauda saavad kasutada erinevad inimesed ja salvestada kõik endale sobivaima kõrguse.
- Erinevad tööülesanded võivad nõuda erinevat töölaua kõrgust.
- Tööasendi muutmise hõlbustamine.

VEENDUGE, ET LAUA ÜMBRUSES ON PIISAVALT RUUMI (KÜLGEDEL, ALL JA ÜLEVAL).

Kokkupõrkevastane kaitse aktiveerub, kui laud põrkab vastu takistust.


Kokkupõrkekaitse asub juhtpuldil.

Juhtpult tuleb fikseerida lauaplaadi külge kahe kruviga, et vältida kokkupõrke sensori veateateid.

Kokkupõrkevastane tundlikkus tsoonides 1-3.

Töötasapinna küljed (tsoon 1 ja 3) on tundlikumad, kui töötasapinna keskmine osa.

Tsoon	Tundlikkus
1	10 kg
2	20 kg
3	10 kg

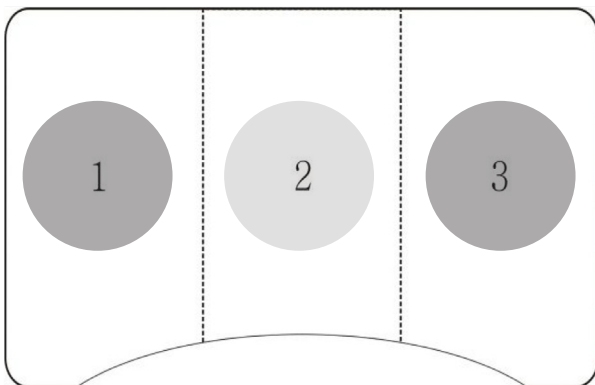

RS3 Veaotsing

- Kontrollige kõik ühendused korralikult üle.
- Juhtmed on kinnitatud katte alla ja ei saa kokkupõrkevastast funktsiooni aktiveerida.
- Eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti.
- Kui raam ei liigu alla, siis käivitage lähtestamine.
- Kui juhtpuldi ekraanil on E07-E09, siis käivitage lähtestamine.
- Kontrolli, et juhtplokk oleks siinide abil ülemise raami külge kinnitatud, et see õõtsumisel kokkupõrkevastast funktsiooni ei aktiveeriks.
- Kui tõstetav raam teeb pörisevat häält, siis kontrollige kruvide pikkust. Õige on M6x10mm.
- laua lähtestamisel tuleb olla kannatlik, vajutage allosas olevat nuppu, kuni see hakkab liikuma (umbes 30 sekundit)
- Seda sammu võib olla vaja korrata mitu korda. Järgmisena lükake laud võimalikult madalale kõrgusele. Vabastage nupp ja vajutage kontrolleri põhja alla. Pärast seda ilmub ekraanile "RST". Seda sammu tuleb võib-olla mitu korda korrata. "RST"-tähekombinatsioon peaks kaduma ja laud peaks kergelt värisema. Laud peaks nüüd olema madalaimal kõrgusel ja ekraan peaks näitama kõrguse näitu.

Suurepärane, laud on lähtestatud ja võite asuda tööle!

Videoinstruktsioonid:

Paigalduse video:

<https://youtu.be/kCAyUXCWA1E>

Veaotsing:

<https://youtu.be/-mtCIVVOejw>