




Kinnita kaks rõngast
separaatorvarrste ja poltide
abil ühtseks konstruktsiooniks

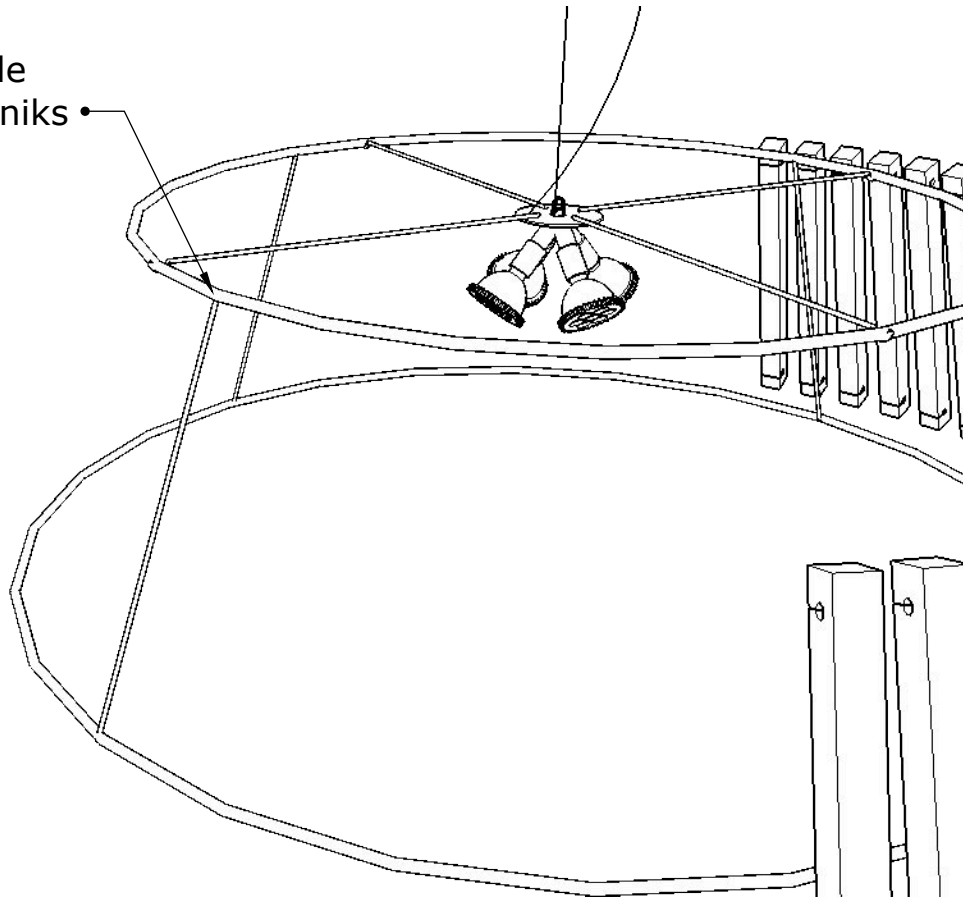

Kinnita ristkonstruktsioon
rosetiga lakke ja
reguleeri õigele kõrgusele

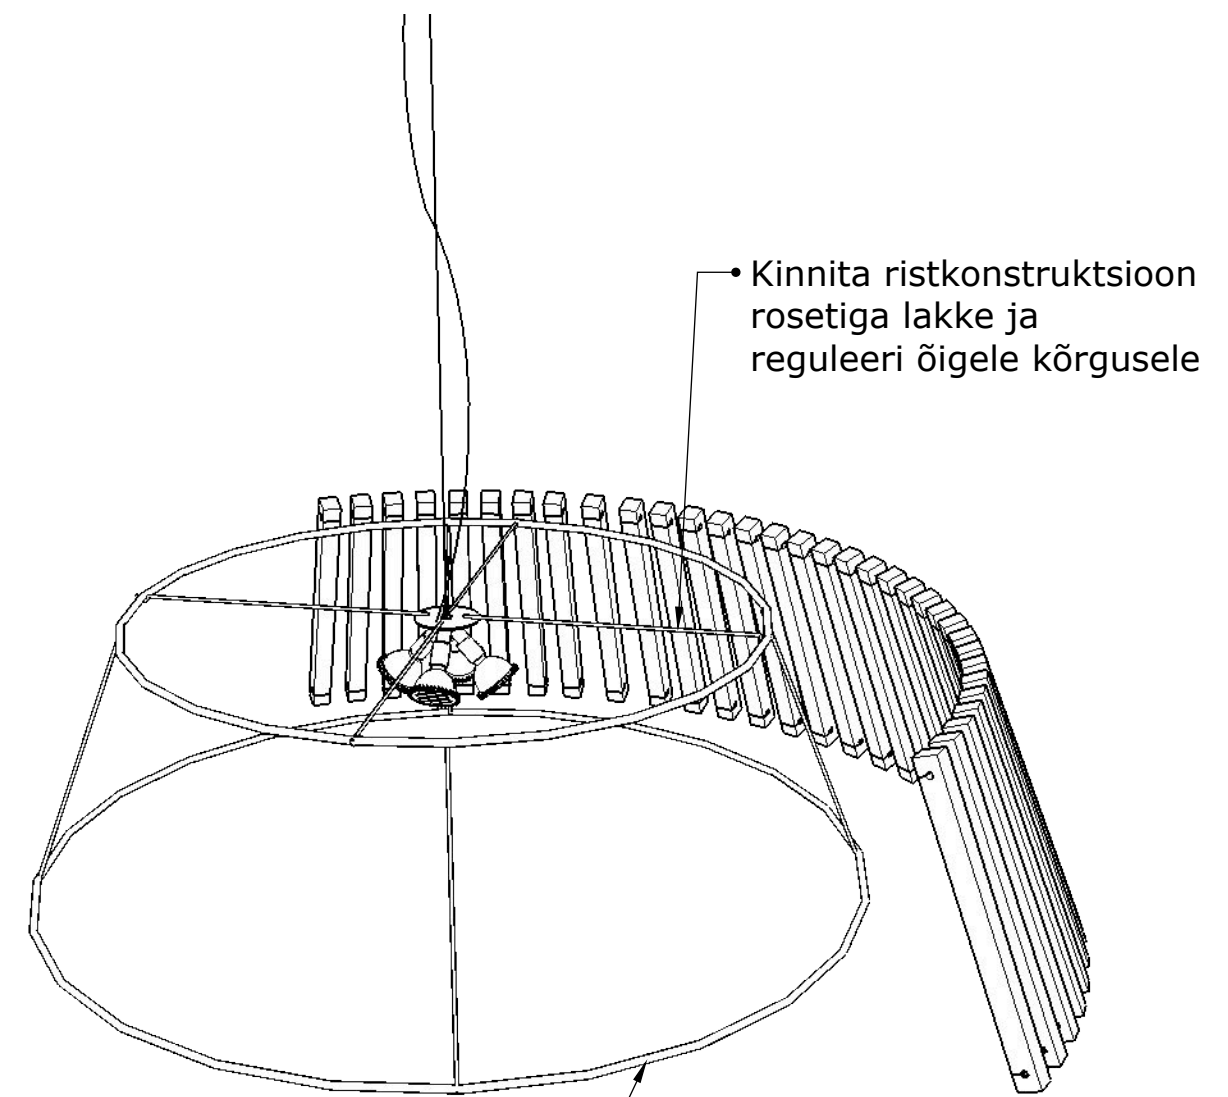

Aseta rõngasvöödega sõrestik
oma kohale ristkonstruktsiooni
konksudesse rippuma

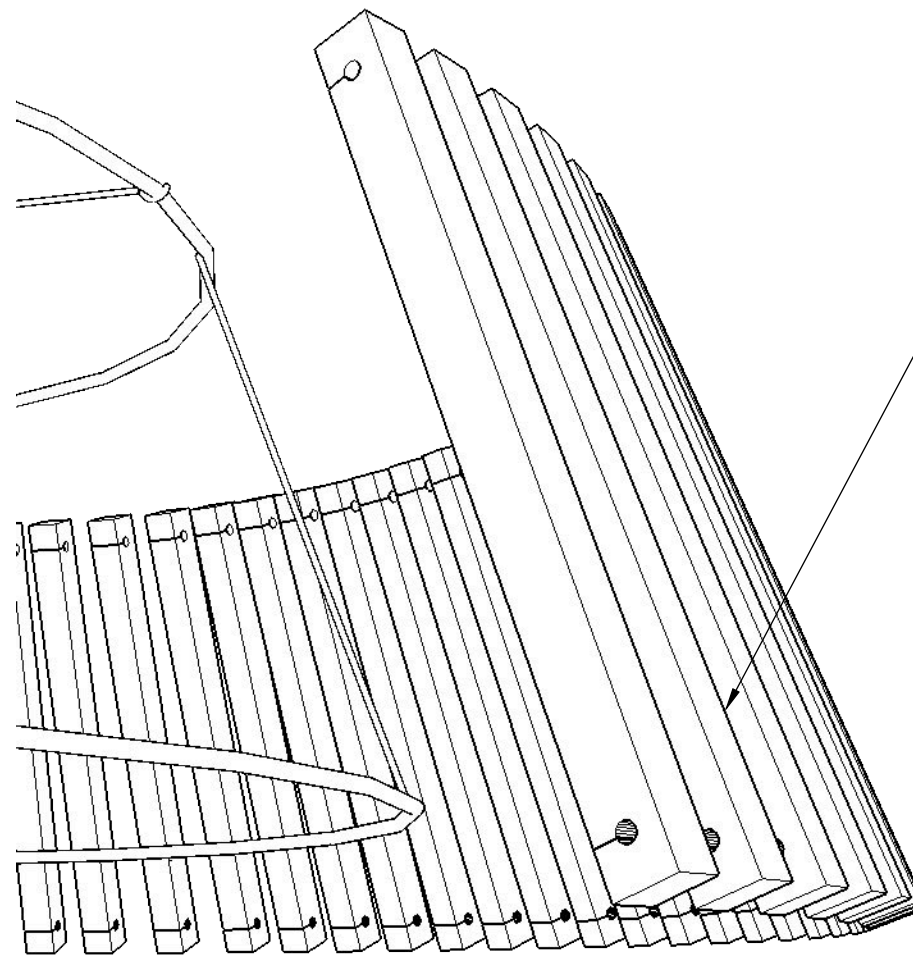

• Installeri vildiribad istuga
rõngasvööde külge

Keera valgusallikad pesadesse

